Heckauszug Marco Polo – Aufbauanleitung

Vorbereitung:

- $\ \square$ Lege eine ausreichend große Fläche mit Pappe aus (die Teleskopschienen sind gefettet).
- ☐ Platziere die Bauteile wie in der Abbildung.
- ☐ Überprüfe den Lieferumfang

Werkzeuge:

- ☐ Winkelschraubendreher, 6-kant, 4 mm (Imbusschlüssel, IKEA-Schlüssel)
- ☐ Schlitz-und Kreuzschlitzschraubendreher
- ☐ Gliedermaßstab



Lieferumfang

Rahmen:

2	Teleskopschienen mit vormontierten Winkeln (1x mit Federbolzen rechts)	1	
4	Befestigungsschrauben für Bodenschiene	2	

Schublade:


2	schmales Systemprofil kurz mit montierter Schubladenschiene und loser Mutter	3
2	schmales Systemprofil lang (1 x mit Griffschlaufe)	4
2	kleine Winkel	5
2	Senkkopfschrauben M5 x 10	6
4	Verbindungswinkel für Schublade	7
4	Befestigungsflansch für Schublade	8
2	Endkappen schwarz	9

Allgemeine Hinweise:

- ☐ Profile und Verbindungswinkel nicht verkanten
- □ keine Gewalt, es geht nur mit Gefühl!
 □ Schrauben der Verbindungswinkel vorher etwas lockern
 □ Der obere Bildrand ist in Fahrtrichtung gesehen vorne



Schublade montieren

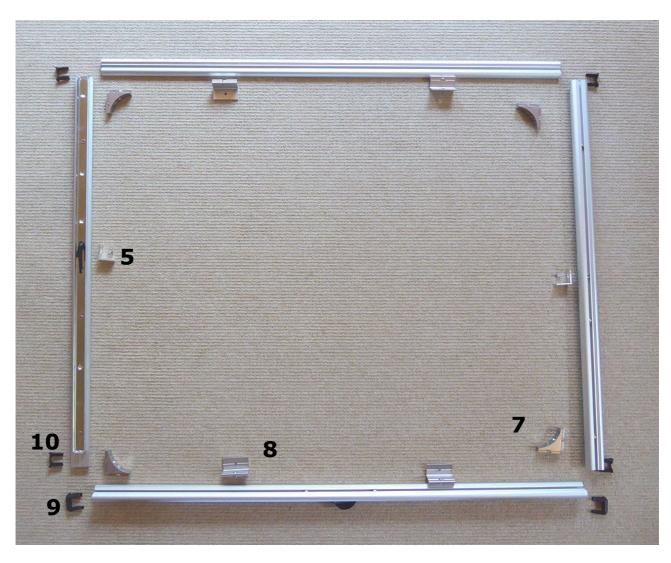

Montageschritte:

- ☐ Bauteile zurechtlegen
- □ Vor dem Verbinden die Befestigungsflansche (8) einsetzen (ca. 20 cm Abstand von außen)
- ☐ Die 4 Verbindungskappen (**10**) sind schon vormontiert.
- □ Verbindungswinkel (**7**) einschieben und die Schrauben festziehen.
- ☐ Kleine Winkel (5) mit Senkkopfschraube M5 x 10 links und rechts befestigen
- ☐ Endkappen (**9**) einsetzen.

Teleskopschienen einbauen

Die Angaben vorne, hinten, links und rechts sind in Fahrtrichtung vorwärts gesehen.

Montageschritte:

Positioniere die Teleskopschienen so, dass die hinteren Stützwinkel auf dem Boden aufliegen.

Schließe die Heckklappe, um die optimale Position zu finden.

Markiere die Position der Bodenbefestigungsschrauben.

Setze dann die Befestigungsschrauben ein.



Die Mutternplatte wird handfest geschraubt. Die Schraube mit der Mutternplatte wird dann in die Schiene eingeführt, in Position gebracht und nach oben gezogen. Anschließend wird die Schraube von Hand nach unten geschraubt, bis zum Boden der Schiene. Jetzt kann die Schraube mit dem Schlitzschraubendreher festgeschraubt werden, bis sie fixiert ist.





Schublade einsetzen



Abb. zeigt älteres Modell, bei dem die hinteren Stützwinkel auf der Verkleidung aufliegen.

Schraube zuerst die beiden Teleskopschienen links und rechts fest.

Der vordere linke Halter ist mit einem Profil versehen, das am Schrank einklemmt und die Schublade vertikal stabilisiert.

Dieses Profil kann bei Bedarf nachjustiert werden, wenn der Abstand zu groß sein sollte.

Setze anschließend die fertig montierte Schublade ein. Achte darauf, dass der lose Kugelkäfig ganz nach hinten geschoben wird.

Die Schublade wird an den Seiten entriegelt (links und rechts entgegengesetzt) und kann dadurch jederzeit komplett herausgezogen werden.





Nach ca. 500 km sollten alle Schraubverbindungen nachgezogen werden.