

Heckschublade California – Aufbauanleitung

Vorbereitung:

- Lege eine ausreichend große Fläche mit Pappe aus (die Teleskopschienen sind gefettet).
- Überprüfe den Lieferumfang

Lieferumfang:

Heckauszug mit Mittelstrebe:



Es ist keine Bodenplatte erforderlich. Diese Variante ist optimiert für Euroboxen.

Zum Beispiel:

2 Euroboxen 40 x 60 x 12 cm
2 Euroboxen 40 x 60 x 20 cm
2 Euroboxen 40 x 30 x 24 cm

1 Eurobox 80 x 60 x 12 cm
2 Euroboxen 40 x 60 x 20 cm
2 Euroboxen 40 x 30 x 24 cm


Heckauszug schmal:



Es ist keine Bodenplatte erforderlich. Diese Variante ist optimiert für Euroboxen.

Zum Beispiel:

2 Euroboxen 40 x 60 x 12 cm	1 Eurobox 80 x 60 x 12 cm
2 Euroboxen 40 x 60 x 20 cm	2 Euroboxen 40 x 60 x 20 cm

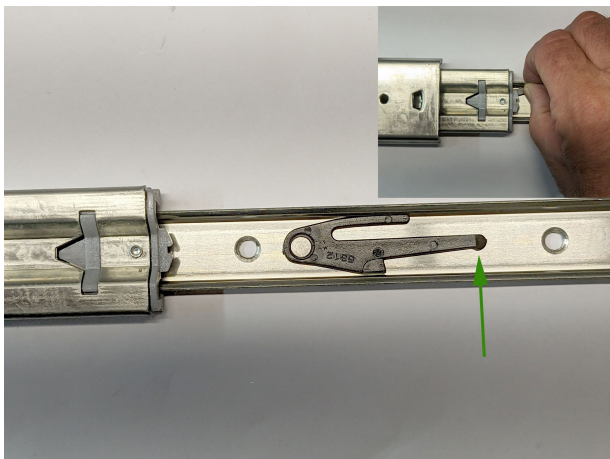

Bei den Teleskopschienen mit Rastbolzen entriegelst du die Innenschiene, indem du den kleinen Kunststoffhebel wie in der Abb. zur Seite drückst.

Heckauszug ohne Mittelstrebe (erforderliche Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten):




Werkzeuge:

- Winkelschraubendreher, 6-kant, 4 mm (Inbusschlüssel, IKEA-Schlüssel)
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Gliedermaßstab

Einhandbedienung:

Mit der Schraube M6 x 30 kann der linke oder rechte Verriegelungshebel blockiert werden.

Dadurch ist die seitliche Bedienung mit einer Hand möglich.
Diese Funktion ist z. B. bei der Verwendung eines Fahrradträgers auf der Anhängerkupplung nützlich. Dadurch entfällt die unbequeme „Umarmung“ des Heckauszugs.

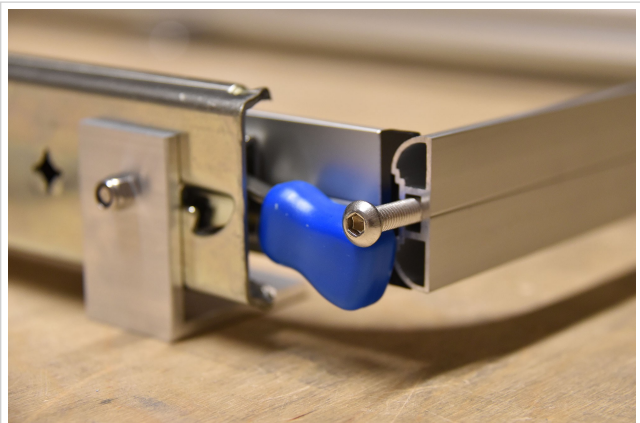

Bedienung:

Die blauen Verriegelungshebel dürfen zum Öffnen nur **einmal kurz** betätigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Schublade versehentlich komplett herausgezogen wird. Rastet die Schublade schon nach der Hälfte ein, liegt eine Fehlfunktion vor. Dann nimm bitte Kontakt mit unserem Service auf.

Allgemeine Hinweise:

- Profile und Verbindungswinkel nicht verkanten
- keine Gewalt, es geht nur mit Gefühl!
- Schrauben der Verbindungswinkel vorher etwas lockern
- Vorne und hinten wird in Fahrtrichtung beschrieben.
- Die Montagebilder sind Prinzipabbildungen. Sie sind je nach Heckauszugvariante nicht maßstabsgerecht.

Montage des Schubladenrahmens


Heckauszug mit Mittelstrebe:

Die seitlichen Profile der Schublade werden im eingebauten Zustand geliefert. Bei Montagevariante B und C (siehe unten) müssen diese vor der Montage des Schubladenrahmens herausgezogen werden. Dazu muss der blaue Verriegelungshebel betätigt werden.

Montiere zunächst die Haltewinkel für die Euroboxen bzw. für die Bodenplatte. In den montierten Längsprofilen sind lose Vierkantmuttern enthalten. Um eine flexible Nutzung zu ermöglichen, können bei einzelnen Varianten Vierkantmuttern ungenutzt bleiben.

Die 4 **Haltewinkel** links werden mit dem Horizontalschenkel nach oben befestigt, damit kleine Euroboxen zwischen diesen Winkeln und der Mittelstrebe gehalten werden. Der äußere Abstand zwischen Mittelstrebe und rechtem Profil beträgt 63,5 cm.

Je nach Verwendungszweck musst du die beiliegenden **Muttern** in das Profil einsetzen, **bevor** du die **Verbindungswinkel** zunächst lose in die Querprofile schiebst.

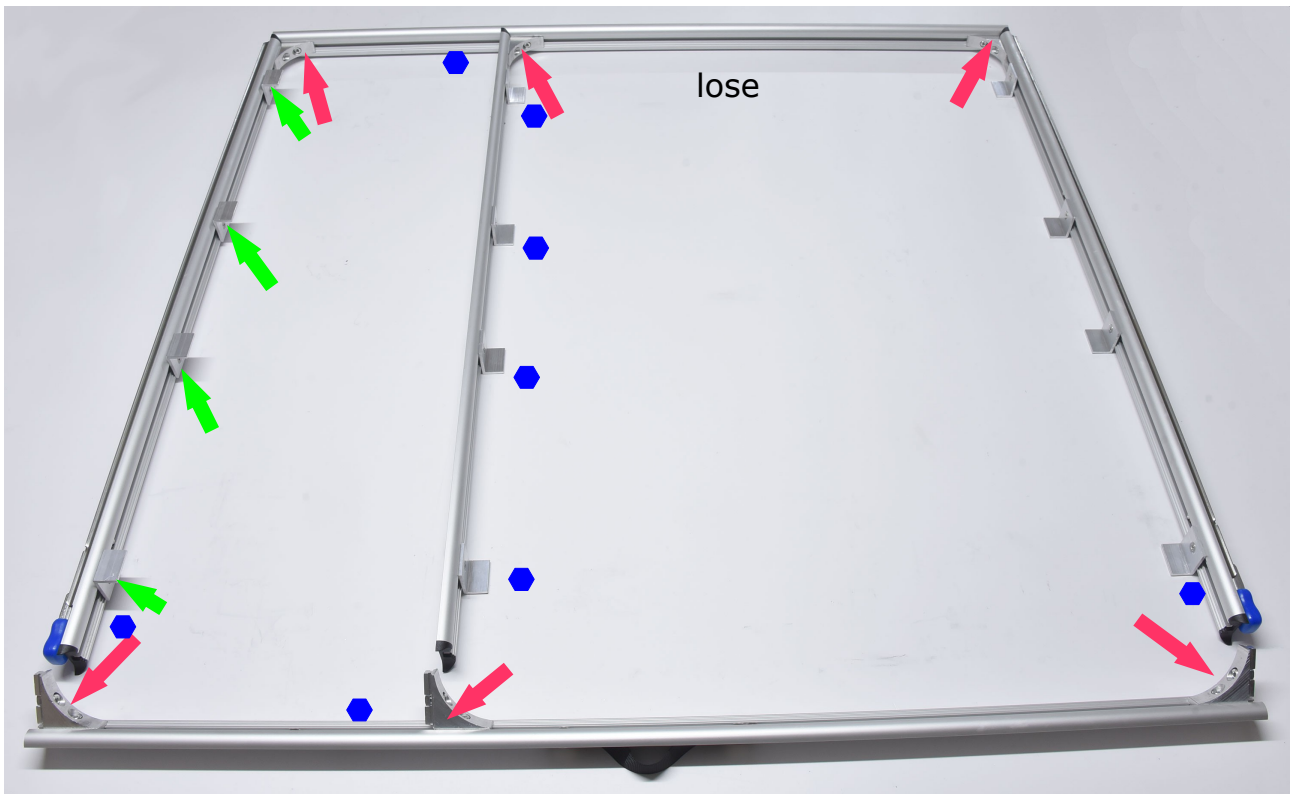


Für die Verwendung mit Bodenplatte links werden die Winkel mit dem Horizontalschenkel nach unten befestigt, genau wie rechts.



Für die Verwendung mit Euroboxen müssen die 4 linken Winkel mit dem Horizontalschenkel nach oben befestigt werden. Nur dann passen Euroboxen 30 x 40 cm oben aufliegend.



Die Längsprofile werden zuerst vorne lose eingeschoben.

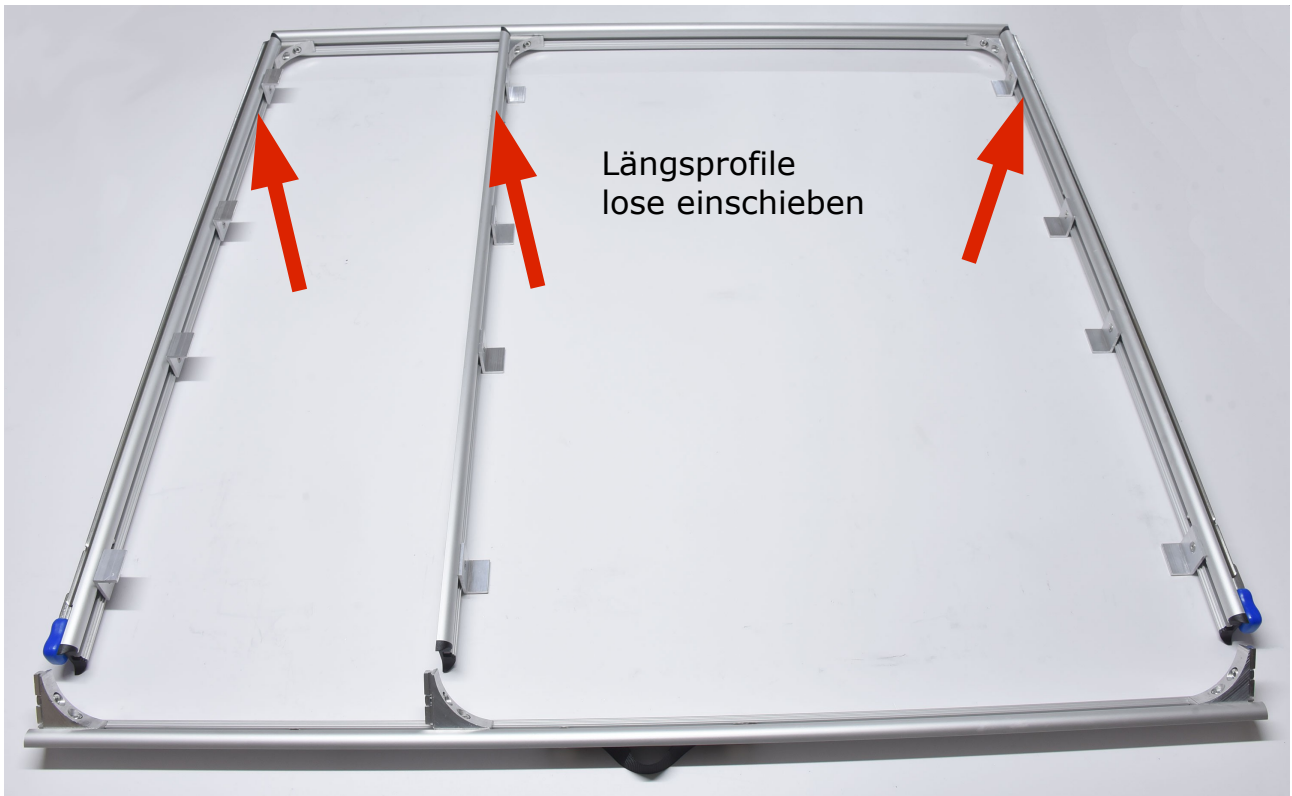

Beim Aufschieben des hinteren Profils dürfen die Verbindungswinkel nicht verkanten.



Justiere jetzt alle Profile und drehe alle Schrauben fest. Die Querprofile müssen bündig mit der Außenkante der Längsprofile abschließen.




Heckauszug mit Bodenplatte:

Wenn du den Heckauszug mit einer 9 mm Siebdruck Bodenplatte (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendest, musst du diese einschieben, bevor du das hintere Querprofil einsetzt. Die Bodenplatte klemmt zwischen Verbindungswinkel und Haltewinkel fest.


Die Bodenplatte wird zuerst vorne zwischen Haltewinkel und Verbindungswinkel geschoben. Danach schiebst du das hintere Querprofil parallel ein.

Die Abbildung zeigt die Variante schmal.

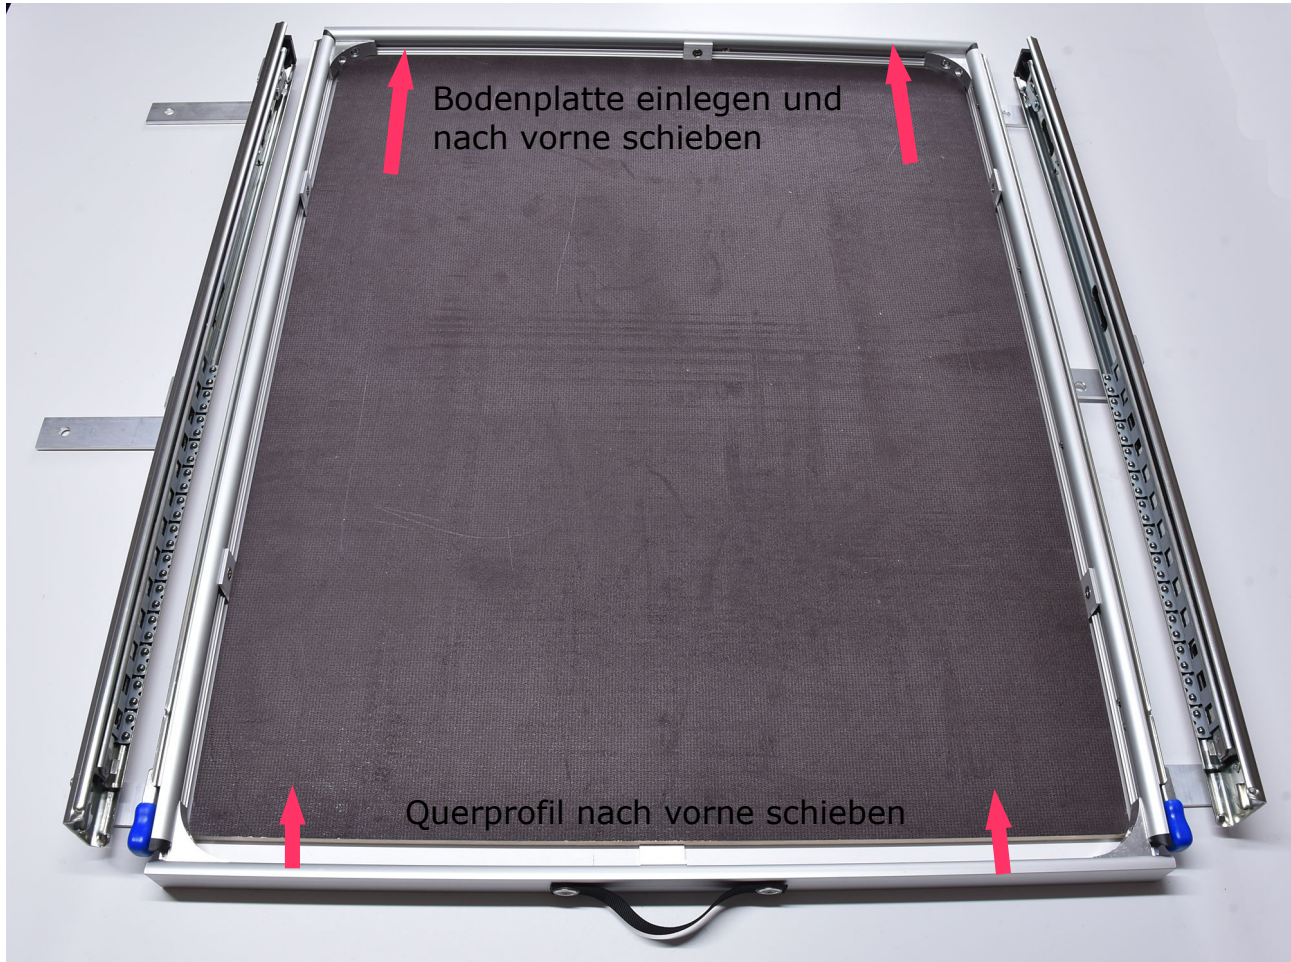

Position der Halter:


Diese Anordnung ist optimal bei schmalen Heckauszügen für die Verwendung mit Euroboxen.
Eine Bodenplatte kann optional ebenfalls eingelegt werden.

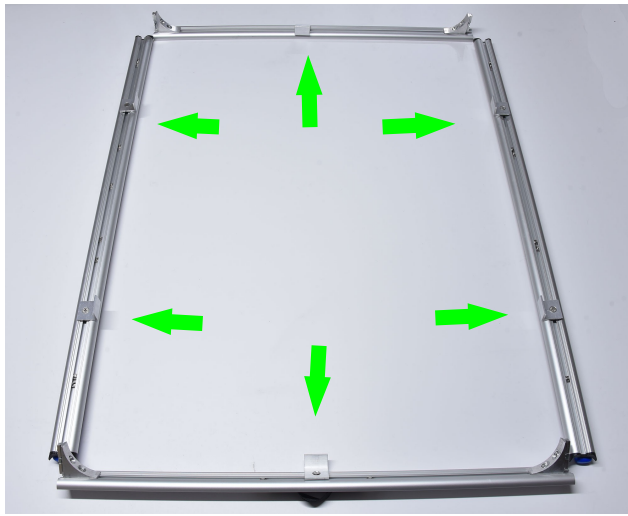

Beim schmalen Heckauszug sollten jeweils links und rechts zwei Halter und jeweils ein Halter vorne und hinten mittig angebracht werden.

Maße der Bodenplatte je nach Variante (vor dem Zusägen noch einmal überprüfen!):

610 x 810 mm oder
605 x 810 mm.

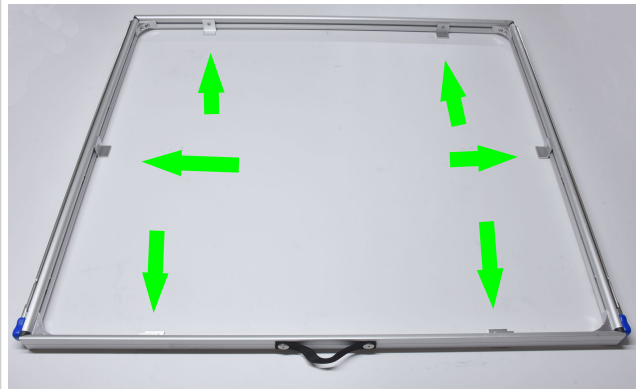

Beim breiten Heckauszug ohne Mittelstrebe sollten jeweils vorne und hinten zwei Halter und ein Halter links und rechts mittig angebracht werden.

Maße der Bodenplatte (vor dem Zusägen noch einmal überprüfen!):

910 x 810 mm.

Einbau des Heckauszugs

Befestigung der Bodenschrauben in den Bodenschienen

Die richtige Position der Bodenschrauben findest du, indem du die Teleskopschiene bzw. den Heckauszug lose in den Heckraum legst. Durch vorsichtiges Schließen der Heckklappe schiebt sich die Teleskopschiene (Heckauszug) in die richtige Position. Kennzeichne die Position der Bohrungen auf der Schiene. Übertrage die Maße auf die andere Seite.

Einsetzen der Befestigungsschrauben:

Die Quermutter des Sets muss handfest bis zum Widerstand (Kerbe) geschraubt werden. Die Rändelmutter dient als Montagehilfe. Sie wird ca. 1 cm aufgeschraubt. Die Schraube mit Quermutter wird in der Schiene versenkt und **linksherum** in Position gebracht und nach oben gezogen. Dort soll sie im rechten Winkel zur Schiene in den Kerben der Bodenschiene einrasten. Anschließend wird die Rändelmutter bei gleichzeitigem hochziehen der Schraube von Hand nach unten geschraubt, so dass alles handfest fixiert ist. Jetzt wird die Schraube rechtsherum nach unten geschraubt, bis sie am Boden anstößt. Wenn du die Schraube mit einem Schraubendreher festziehst, hast du einen stabilen Befestigungspunkt.



Die Rändelmutter dient nur als Montagehilfe und muss wieder abgeschraubt werden!

In diesem Film wird das Einsetzen gezeigt: <https://youtu.be/CCat94xLoEo>

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Teleskopschienen an den Bodenschienen (Bodenschrauben) zu befestigen:

Einbauvariante A: (Für 1 Person einfach, unsere Empfehlung)

Du baust die Teleskopschienen links und rechts so ein wie sie geliefert wurden. Die Profile bleiben in der Teleskopschiene.

Anschließend montierst du die Haltewinkel und Querprofile im Fahrzeug ein, wie oben beschrieben.

Evtl. müssen die Bodenschrauben noch etwas gelöst und nachjustiert werden.

Einbauvariante B: (Für 1 Person einfach)

Baue die linke und rechte Teleskopschiene einzeln ein.

Falls die Bodenschrauben nicht exakt durch die Bohrungen passen, können sie etwas nach rechts, links vorne oder hinten verschoben werden.

Anschließend kannst du die Schublade einsetzen. Die Kugelkäfige müssen vorher ganz nach hinten geschoben werden. Wenn der Abstand zwischen Schublade und Teleskopschiene zu groß/klein ist, müssen die Bodenschrauben etwas gelöst werden und die Teleskopschienen seitlich justiert werden. Es darf keine Spannung zwischen Teleskopschiene und Schubladenrahmen auftreten.

Einbauvariante C: (für 1 Person etwas schwieriger)

Setze die Schublade in die Teleskopschienen ein. Die Kugelkäfige müssen vorher ganz nach hinten geschoben werden. Setze dann den Heckauszug komplett ein. Rechts musst du etwas anheben, damit die linken Halter unter das Schrankprofil gehen. Senke den Heckauszug ab und befestige die Halter mit der Sechskantmutter an den Bodenschrauben. Evtl. müssen die Bodenschrauben noch etwas gelöst und nachjustiert werden.

Achtung: Die Sechskantmuttern dürfen nicht zu stark festgeschraubt werden. Drehmoment ca. 5 Nm. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Aluminiumabdeckung der Bodenschiene löst.

Du hast noch Fragen? Gerne helfen wir dir weiter: +4915773615164 oder +49431 697838

Du hast Verbesserungsvorschläge? Schreib sie an info@calitop.de