

Heckauszug California Beach – Aufbauanleitung

Vorbereitung:

- Lege eine ausreichend große Fläche mit Pappe aus (die Teleskopschienen sind gefettet).
- Überprüfe den Lieferumfang

Lieferumfang:



Werkzeuge:


- Winkelschraubendreher, 6-kant, 4 mm (Inbusschlüssel, IKEA-Schlüssel)
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Gliedermaßstab

Einhandbedienung:

Mit der Schraube M6 x 30 kann der linke oder rechte Verriegelungshebel blockiert werden.

Dadurch ist die seitliche Bedienung mit einer Hand möglich.

Diese Funktion ist z. B. bei der Verwendung eines Fahrradträgers auf der Anhängerkupplung nützlich. Dadurch entfällt die unbequeme „Umarmung“ des Heckauszugs.

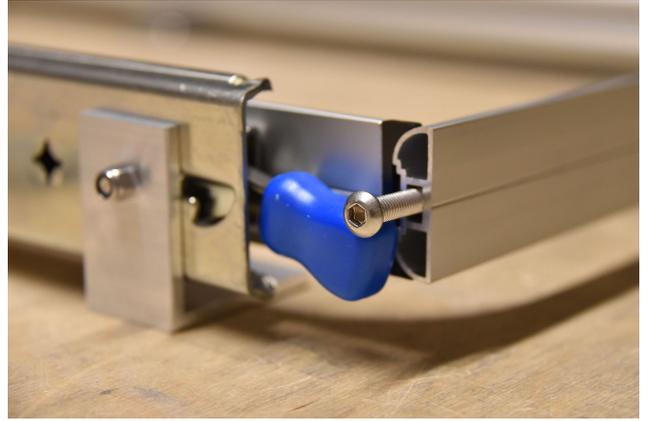

Bedienung:

Die blauen Verriegelungshebel dürfen zum Öffnen nur **einmal kurz** betätigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Schublade versehentlich komplett herausgezogen wird. Rastet die Schublade schon nach der Hälfte ein, liegt eine Fehlfunktion vor. Dann nimm bitte Kontakt mit unserem Service auf.


Allgemeine Hinweise:

- Profile und Verbindungswinkel nicht verkanten
- keine Gewalt, es geht nur mit Gefühl!
- Schrauben der Verbindungswinkel vorher etwas lockern
- Vorne und hinten wird in Fahrtrichtung beschrieben.
- Die Montagebilder sind Prinzipabbildungen. Sie sind je nach Heckauszugvariante nicht maßstabsgerecht. Die linken Haltewinkel zeigen zur besseren Übersicht die Winkel der schmalen Variante.


Montage des Schubladenrahmens

Die seitlichen Profile der Schublade werden im eingebauten Zustand geliefert. Sie müssen vor der Montage des Schubladenrahmens herausgezogen werden. Dazu muss der blaue Verriegelungshebel betätigt werden.

Um eine flexible Nutzung zu ermöglichen, können bei einzelnen Varianten Vierkantmuttern übrig sein.

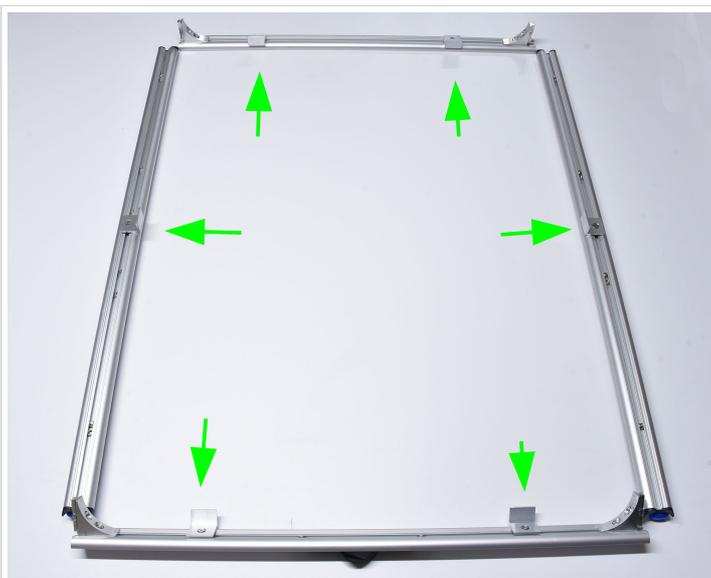

Montiere zunächst die Haltewinkel für die Bodenplatte. In den montierten Längsprofilen sind lose Vierkantmuttern enthalten.

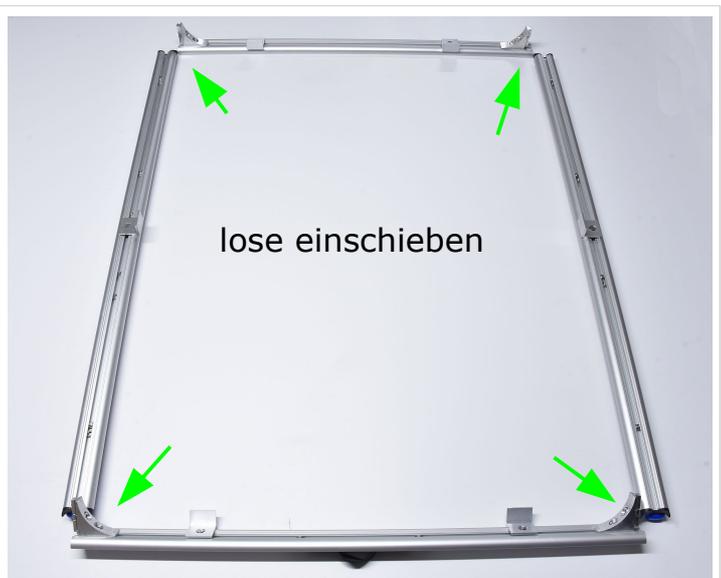

Schiebe dann die Verbindungswinkel zunächst lose auf die Querprofile.



Schiebe die Längsprofile vorne auf die Verbindungswinkel



Beim Aufschieben des hinteren Profils dürfen die Verbindungswinkel nicht verkantet.



Justiere jetzt alle Profile. Die Querprofile müssen bündig mit der Außenkante der Längsprofile abschließen.



Drehe alle Schrauben fest.

Bodenplatte einsetzen:

Wenn du den Heckauszug mit einer 9 mm Siebdruck Bodenplatte verwendest, musst du diese einschieben, bevor du das hintere Querprofil einsetzt. Die Bodenplatte klemmt zwischen Verbindungswinkel und Haltewinkel fest.

Die Bodenplatte wird zuerst vorne zwischen Haltewinkel und Verbindungswinkel geschoben. Danach schiebst du das hintere Querprofil parallel ein.

Wenn du dickere Platten verwendest, müssen die Ecken abgerundet werden. Die Eckverbindungswinkel sind als als Kreisschablone hilfreich.

Zuschnitt Bodenplatte:

Vor dem Zusägen der Bodenplatte bitte noch einmal die aktuellen Maße überprüfen!



Abb. ähnlich

Position der Halter:

Bei schmalen Heckauszügen sollten zwei Halter jeweils links und rechts und jeweils ein Halter vorne und hinten angebracht werden.

Bei breiten Heckauszügen sollten jeweils vorne und hinten zwei Halter und jeweils ein Halter links und rechts angebracht werden.



Abb. ähnlich



Abb. ähnlich

Einbau des Heckauszugs

Befestigung der Bodenschrauben in den Bodenschienen

Die richtige Position der Bodenschrauben findest du, indem du die Teleskopschiene bzw. den Heckauszug lose in den Heckraum legst. Durch vorsichtiges Schließen der Heckklappe schiebt sich die Teleskopschiene (Heckauszug) in die richtige Position. Kennzeichne die Position der Bohrungen auf der Schiene. Übertrage die Maße auf die andere Seite.

Einsetzen der Befestigungsschrauben:

Die Quermutter des Sets muss handfest bis zum Widerstand (Kerbe) geschraubt werden. Die Rändelmutter dient als Montagehilfe. Sie wird ca. 1 cm aufgeschraubt. Die Schraube mit Quermutter wird in der Schiene versenkt und **linksherum** in Position gebracht und nach oben gezogen. Dort soll sie im rechten Winkel zur Schiene in den Kerben der Bodenschiene einrasten. Anschließend wird die Rändelmutter bei gleichzeitigem hochziehen der Schraube von Hand nach unten geschraubt, so dass alles handfest fixiert ist. Jetzt wird die Schraube rechtsherum nach unten geschraubt, bis sie am Boden anstößt. Wenn du die Schraube mit einem Schraubendreher festziehst, hast du einen stabilen Befestigungspunkt. Ganz zum Schluss müssen



Die Rändelmutter dient nur als Montagehilfe und muss wieder abgeschraubt werden! In diesem Film wird das Einsetzen gezeigt: <https://youtu.be/CCat94xLoEo>



Abb. ähnlich

Das Flauschband wird links und rechts so angeklebt, dass die Teleskopschiene zwischen dem Gestell des Multiflexbords „weich“ eingeklemmt wird.

Einbau der Teleskopschienen:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Teleskopschienen an den Bodenschienen des Fahrzeugs (Bodenschrauben) zu befestigen:

Einbauvariante A: (Für 1 Person einfach)

Du baust die Teleskopschienen links und rechts so ein wie sie geliefert wurden. Anschließend montierst du die Haltewinkel und Querprofile im Fahrzeug ein, wie oben beschrieben. Evtl. müssen die Bodenschrauben noch etwas gelöst und nachjustiert werden.

Einbauvariante B: (Für 1 Person einfach)

Baue die linke und rechte Teleskopschiene einzeln ein. Falls die Bodenschrauben nicht exakt durch die Bohrungen passen, können sie etwas nach rechts, links vorne oder hinten verschoben werden. Schraube die Sechskantmutter nicht zu fest, damit der Halter nicht verbiegt.

Anschließend kannst du die Schublade einsetzen. Die Kugelkäfige müssen vorher ganz nach hinten geschoben werden. Wenn der Abstand zwischen Schublade und Teleskopschiene zu groß/klein ist, müssen die Bodenschrauben etwas gelöst werden und die Teleskopschienen seitlich justiert werden. Es darf keine Spannung zwischen Teleskopschiene und Schubladenrahmen auftreten.

Einbauvariante C: (für 1 Person etwas schwieriger)

Setze die Schublade in die Teleskopschienen ein. Die Kugelkäfige müssen vorher ganz nach hinten geschoben werden. Setze dann den Heckauszug komplett ein. Rechts musst du etwas anheben, damit die linken Halter unter das Schrankprofil gehen. Senke den Heckauszug ab und befestige die Halter mit der Sechskantmutter an den Bodenschrauben. Evtl. müssen die Bodenschrauben noch etwas gelöst und nachjustiert werden.

Achtung: Die Sechskantmuttern dürfen nur nicht zu stark festgeschraubt werden. Drehmoment ca. 5 Nm. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Aluminiumabdeckung der Bodenschiene beschädigt wird.

Du hast noch Fragen? Gerne helfen wir dir weiter: +4915773615164 oder +49431 697838

Du hast Verbesserungsvorschläge? Schreib sie an info@calitop.de