


Heckschublade Crosscamp– Einbauanleitung

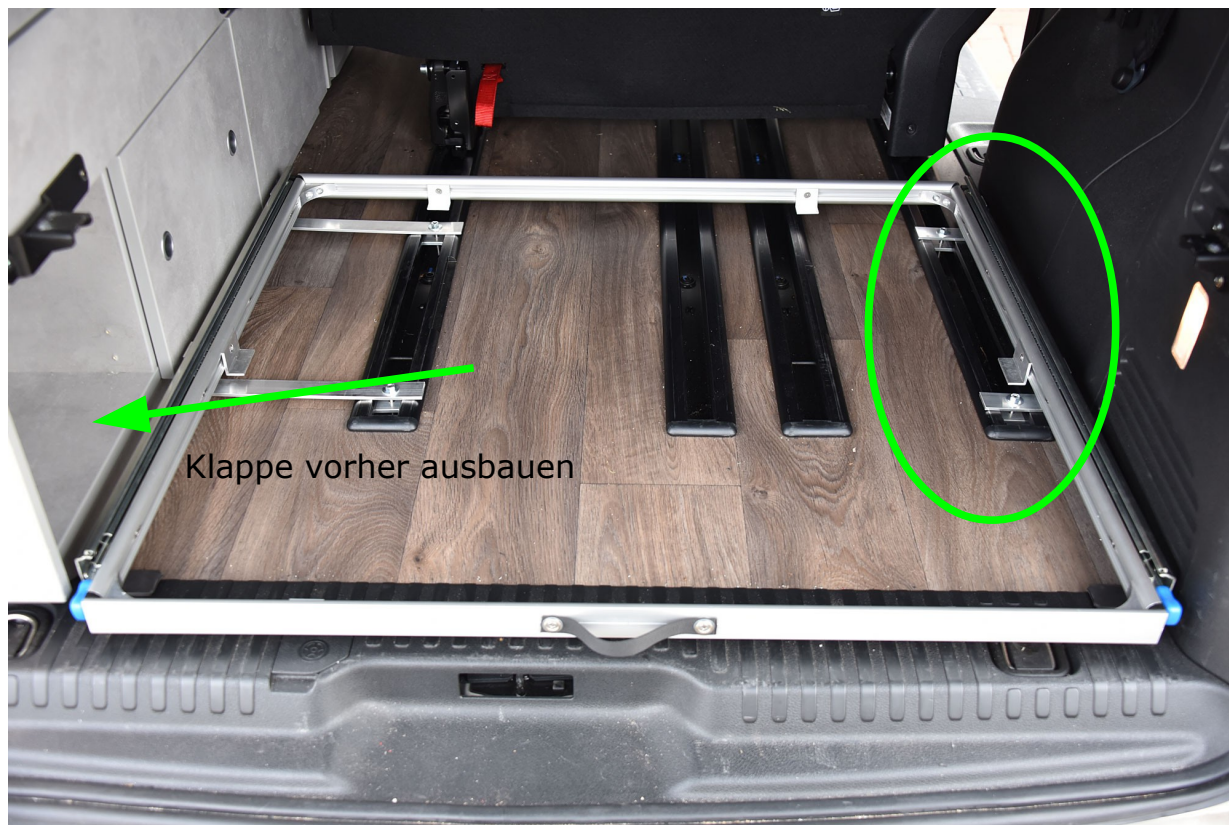

Der Heckauszug für Crosscamp ist weitgehend baugleich mit dem Heckauszug für Campster.

Da der Crosscamp rechts kein Gestell für die Halterung der Bettverlängerung benötigt, ist die Befestigung rechts anders als beim Campster. Im oberen Foto ist zu sehen, wie es bei eurem Crosscamp auf der rechten Seite aussieht:

Der Heckauszug ist 1 cm breiter als der Campster Heckauszug. Dadurch ergibt sich bei der Variante mit Mittelstrebe die Möglichkeit links Euroboxen mit 30 cm Breite zu verwenden (Z. B. 2 Stück 30 x 40 cm) und rechts Euroboxen mit 60 cm Breite.

Diese Kombination ist bei der Standardvariante nicht möglich.

Die Abbildungen in der folgenden Anleitung zeigen meistens den Heckauszug des Campsters.

Der Heckauszug für den Crosscamp LITE ist fast baugleich. Dieser muss jedoch weiter vorne eingebaut werden und stützt hinten auf der Bodenplatte und nicht auf der Kunststoffabdeckung ab. Dadurch bleibt Platz für den Kocher.

Bei der breiten Variante für den Crosscamp FLEX empfehlen wir die hintere Stauraumklappe vorher auszubauen.



Vorbereitung:

- Lege eine ausreichend große Fläche mit Pappe aus (die Teleskopschienen sind gefettet).
- Überprüfe den Lieferumfang

Lieferumfang:

Heckauszug mit Mittelstrebe:



Abb.: ähnlich

Heckauszug schmal:

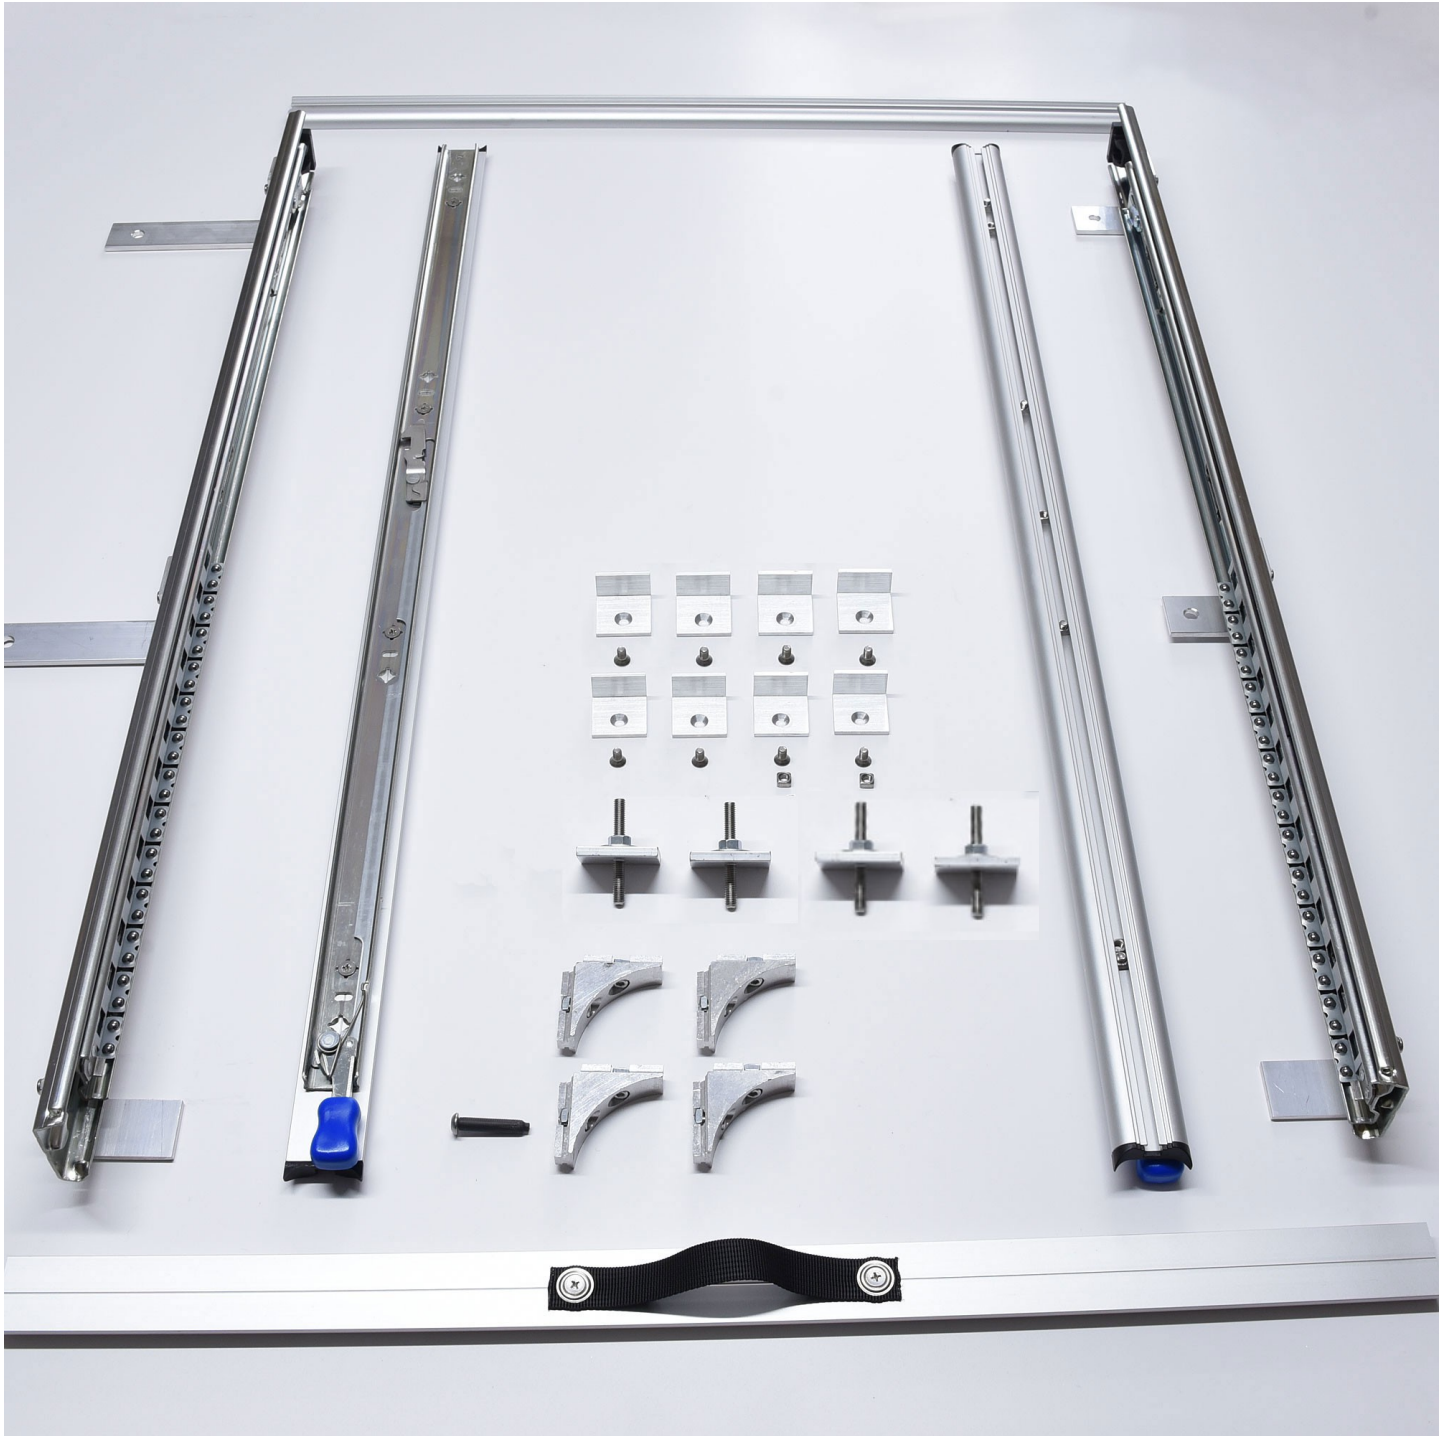


Abb.: ähnlich

Heckauszug Standard:



Werkzeuge:


- Winkelschraubendreher, 6-kant, 4 mm (Inbusschlüssel, IKEA-Schlüssel)
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Gliedermaßstab

Einhandbedienung:

Mit der Schraube M6 x 30 kann der linke oder rechte Verriegelungshebel blockiert werden.

Dadurch ist die seitliche Bedienung mit einer Hand möglich.

Diese Funktion ist z. B. bei der Verwendung eines Fahrradträgers auf der Anhängerkupplung nützlich. Dadurch entfällt die unbequeme „Umarmung“ des Heckauszugs.

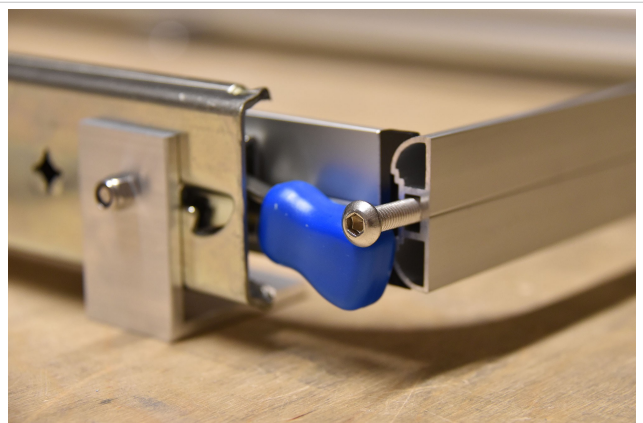

Allgemeine Hinweise:

- Profile und Verbindungswinkel nicht verkanten
- keine Gewalt, es geht nur mit Gefühl!
- Schrauben der Verbindungswinkel vorher etwas lockern
- Vorne und hinten wird in Fahrtrichtung beschrieben.
- Die Montagebilder sind Prinzipabbildungen. Sie sind je nach Heckauszugvariante nicht maßstabsgerecht. Die linken Haltewinkel zeigen zur besseren Übersicht die Winkel der schmalen Variante.

Montage des Schubladenrahmens

Die seitlichen Profile der Schublade werden im eingebauten Zustand geliefert.


Wenn du die Einbaumethode **A** (siehe unten-empfohlen) wählst, müssen die Profile nicht herausgezogen werden.

Wenn du die Einbaumethode **B** oder **C** wählst (siehe unten), müssen diese vor der Montage des Schubladenrahmens herausgezogen werden.



Montiere zunächst die Haltewinkel für die Euroboxen bzw. für die Bodenplatte. In den montierten Längsprofilen sind lose Vierkantmuttern enthalten. Um eine flexible Nutzung zu ermöglichen, können bei einzelnen Varianten Vierkantmuttern übrig sein.

Der äußere Abstand zwischen Mittelstrebe und rechtem Profil beträgt 63,5 cm.

Die Verbindungswinkel werden zunächst lose auf die Querprofile geschoben.

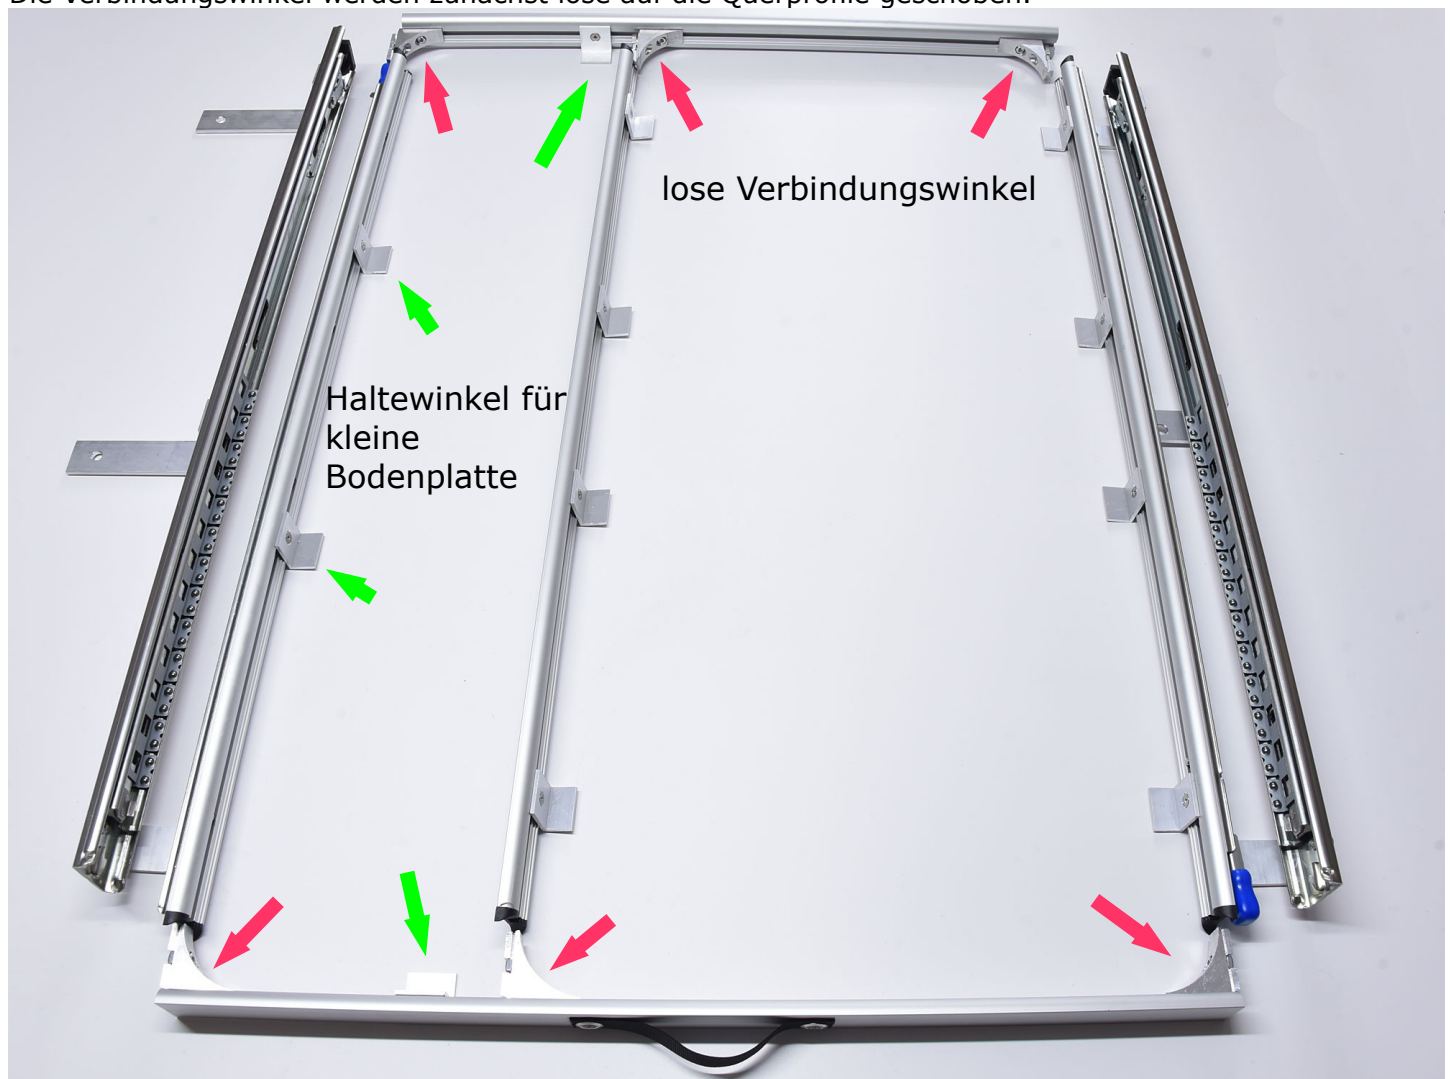

Die Längsprofile werden zuerst vorne eingeschoben.

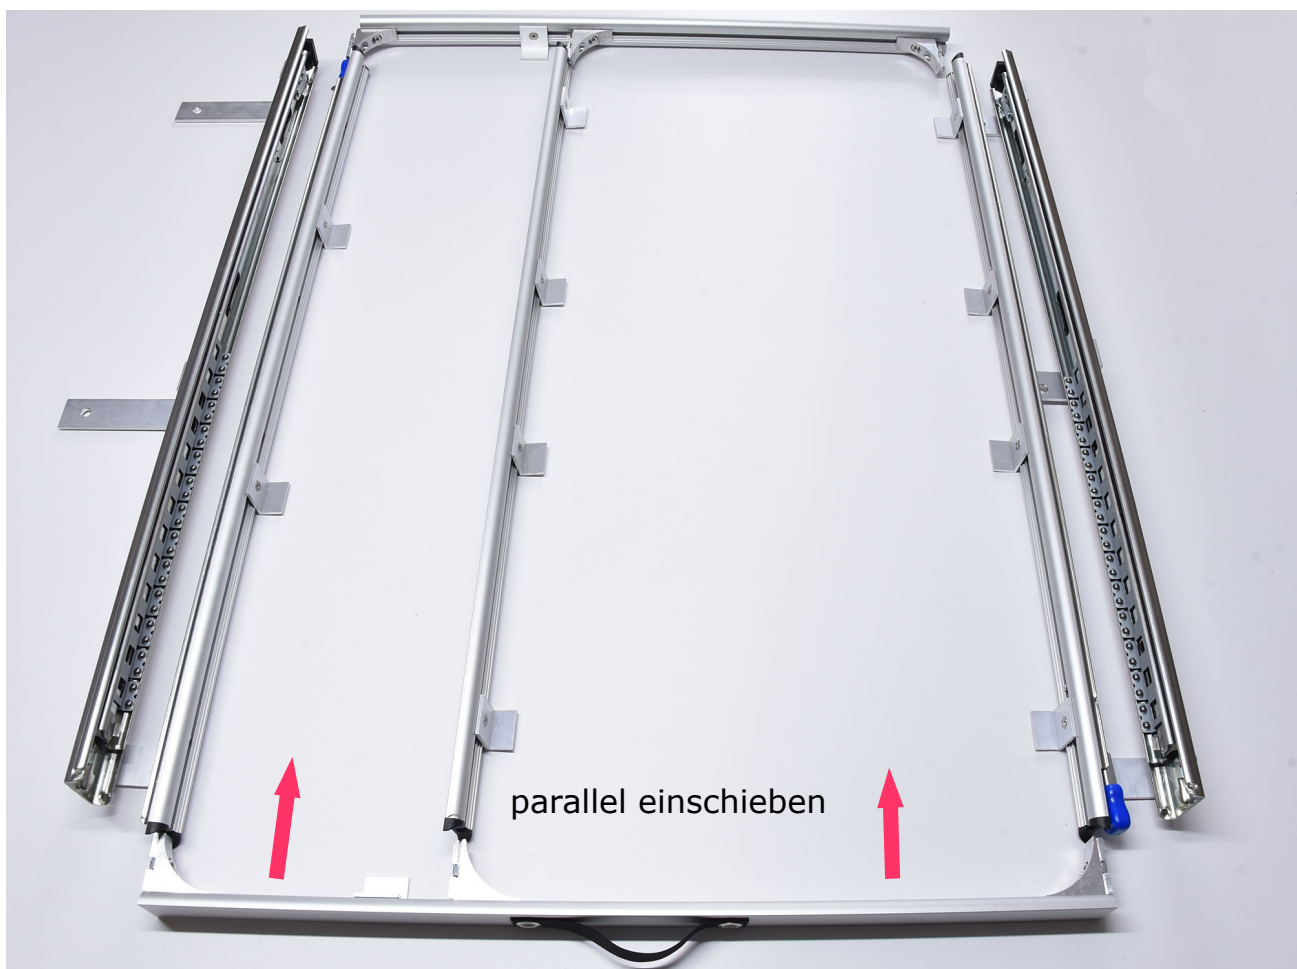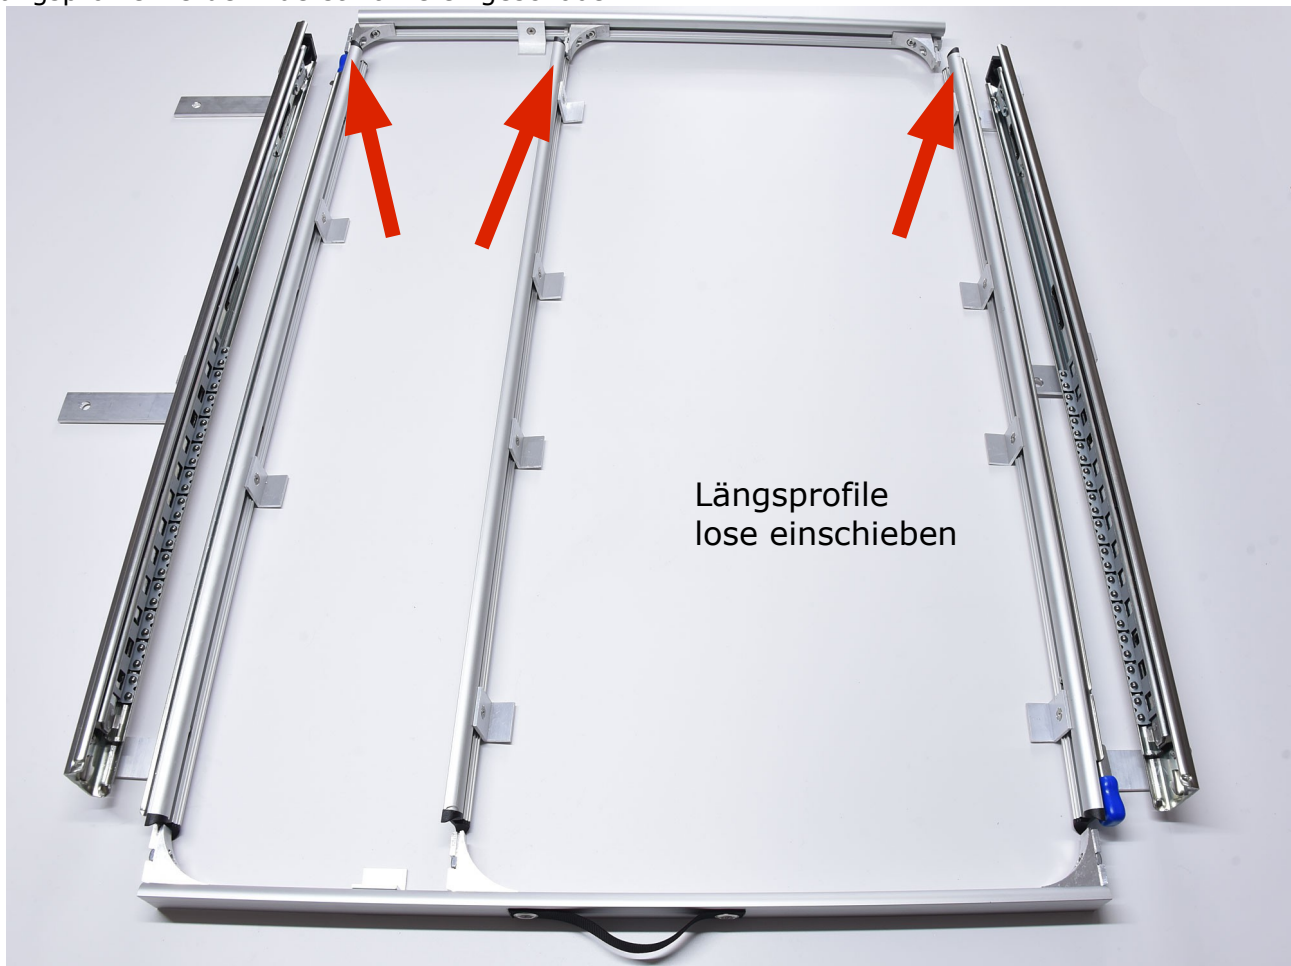

Beim Einschieben des hinteren Querprofils dürfen die Verbindungswinkel nicht verkanten

Justiere alle Profile und drehe alle Schrauben fest. Die Querprofile müssen bündig mit der Außenkante der Längsprofile abschließen.



Heckauszug mit Bodenplatte:

Wenn du den Heckauszug mit einer 9 mm Siebdruck Bodenplatte verwendest, musst du diese einschieben, bevor du das hintere Querprofil einsetzt. Die Bodenplatte klemmt zwischen Verbindungswinkel und Haltewinkel fest (s. u.).

Wenn du dickere Platten verwendest, müssen die Ecken abgerundet werden. Die Eckverbindungswinkel sind als Kreisschablone hilfreich.

Zuschnitt Bodenplatte:

Vor dem Zusägen der Bodenplatte bitte noch einmal **die aktuellen Maße überprüfen!**

Mit Mittelstrebe:

- 254 (?) x 810 mm, 605 (?) x 810 mm

Standard:


- 890 x 810 mm

Schmal:


- 605 x 810 mm

Einsetzen einer Bodenplatte:


Die Bodenplatte wird zuerst vorne zwischen Haltewinkel und Verbindungswinkel geschoben. Danach schiebst du das hintere Querprofil parallel ein.

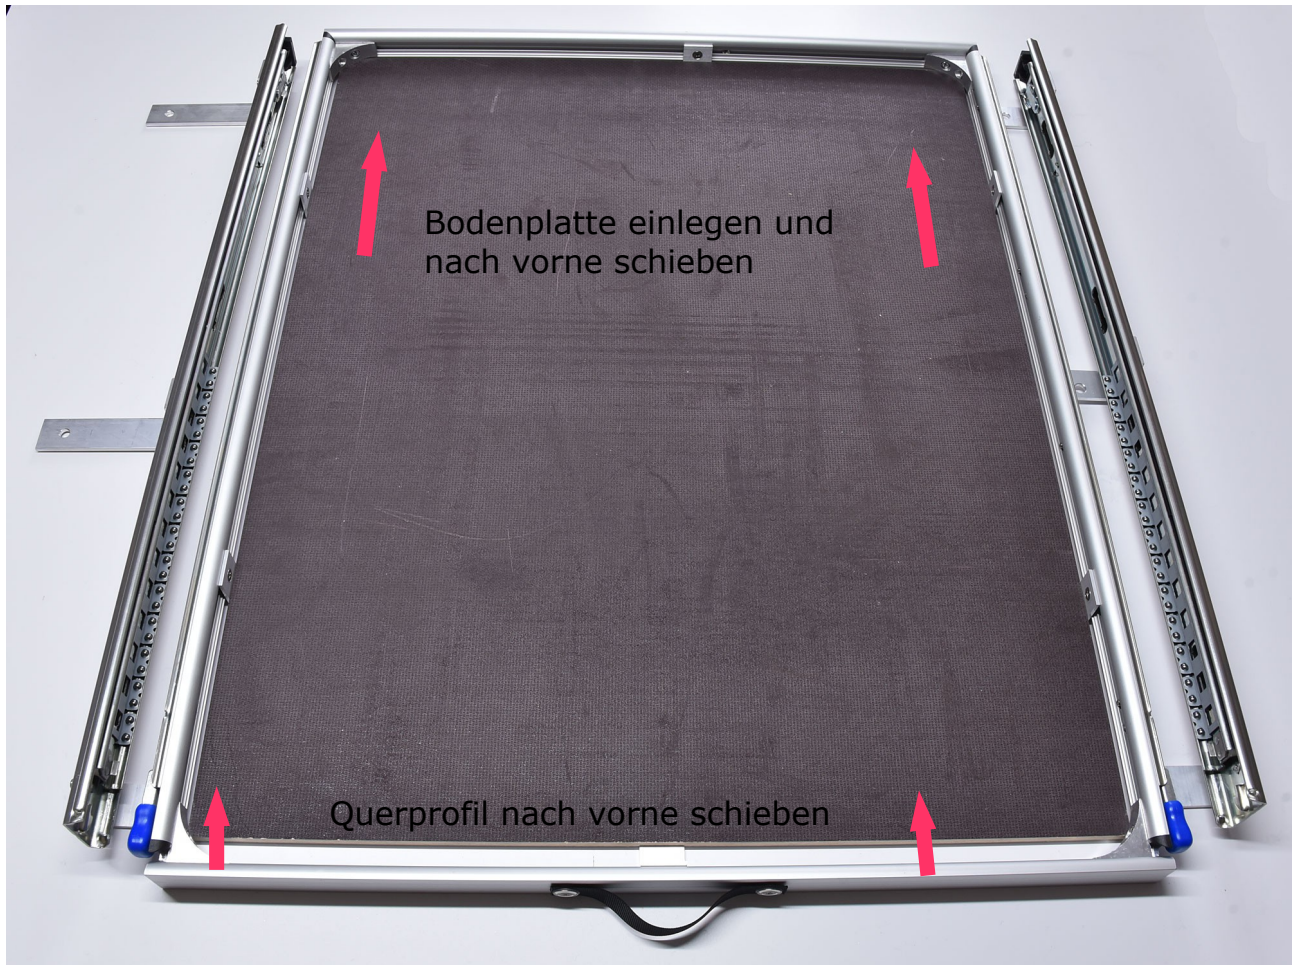

Position der Halter:

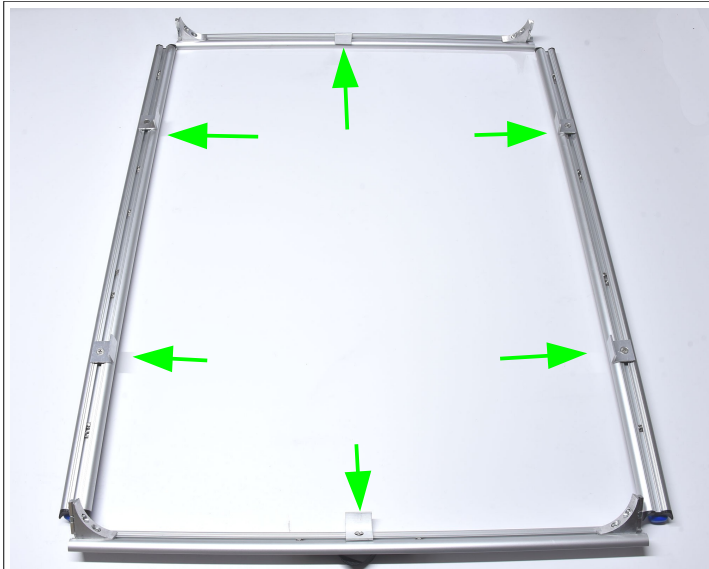

Bei schmalen Heckauszügen sollten zwei Halter jeweils links und rechts und jeweils ein Halter vorne und hinten angebracht werden.

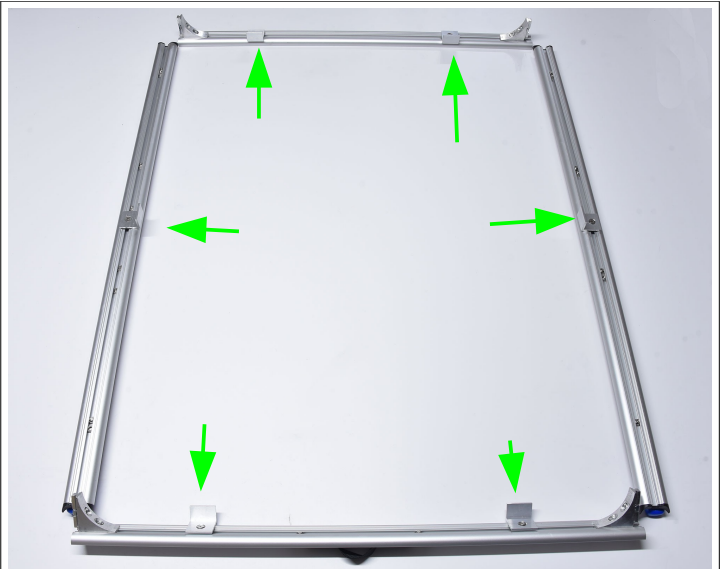

Bei breiten Heckauszügen sollten jeweils vorne und hinten zwei Halter und jeweils ein Halter links und rechts angebracht werden.

Einbau des Heckauszugs

Befestigung der Bodenschrauben in den Bodenschienen

Die richtige Position der Bodenschrauben ergibt sich, wenn du den Heckauszug bzw. die Teleskopschiene lose in den Heckraum legst und die Heckklappe vorsichtig schließt. Die hinteren Stützwinkel müssen auf der Kunststoffverkleidung aufliegen. Beim Crosscamp Light muss der Heckauszug weiter vorne eingebaut werden, so dass der Kocher noch abgeklappt werden kann

Einsetzen der Befestigungsschrauben:

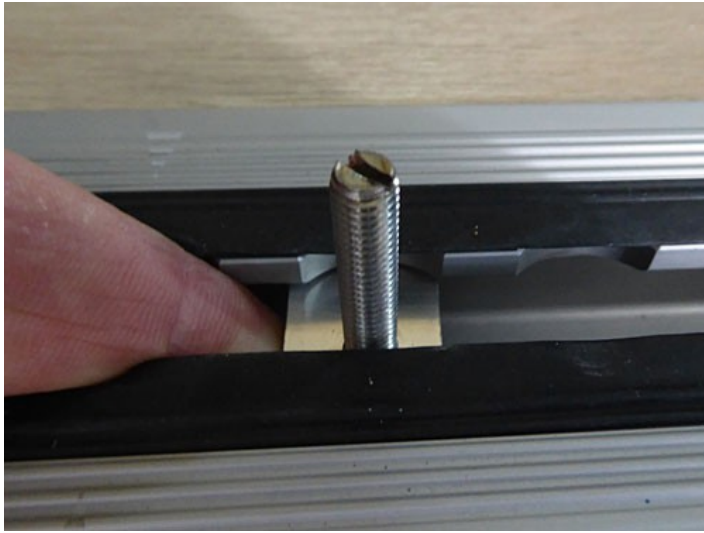


Abb. ähnlich

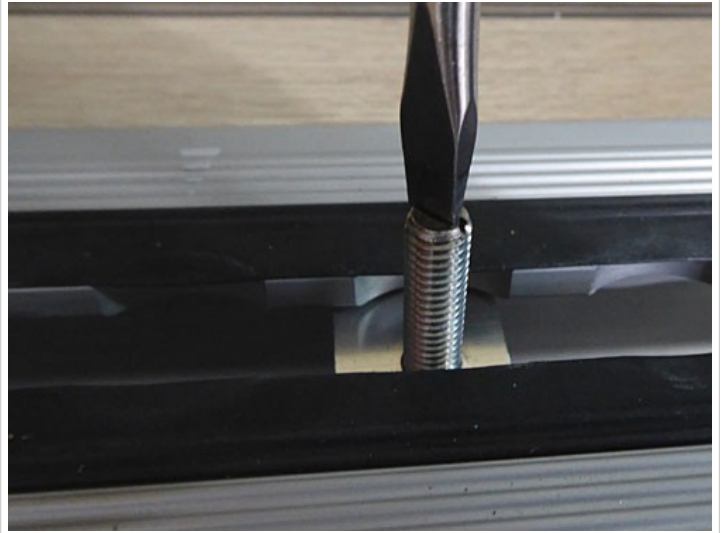


Abb. ähnlich

Die Schraube mit der Mutternplatte wird in die Schiene eingeführt, in Position gebracht und nach oben gezogen. Anschließend wird die Schraube von Hand nach unten geschraubt, bis zum Boden der Schiene. Erst wenn die Schublade komplett montiert und justiert ist, wird die Schraube mit dem Schraubendreher festgeschraubt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Teleskopschienen an den Bodenschienen (Bodenschrauben) zu befestigen:

Einbauvariante A: (Für 1 Person einfach, unsere Empfehlung, komplette Montage im Fahrzeug)

Du befestigst die Teleskopschienen links und rechts so an den Bodenschrauben wie sie geliefert wurden. Die Profile bleiben in der Teleskopschiene.

Anschließend montierst du die Haltewinkel für die Euroboxen/Bodenplatte und baust dann die Querprofile im Fahrzeug ein, wie auf den ersten Seiten beschrieben.

Es darf keine Spannung zwischen Teleskopschiene und Schubladenrahmen auftreten.

Evtl. müssen die Bodenschrauben noch etwas nachjustiert werden.

Einbauvariante B: (Für 1 Person einfach)

Baue die linke und rechte Teleskopschiene einzeln ein (Profile werden vorher) aus der Schiene genommen. Falls die Bodenschrauben nicht exakt durch die Bohrungen passen, können sie etwas nach rechts, links vorne oder hinten verschoben werden. Schraube die Sechskantmutter nicht zu fest, damit der Halter nicht verbiegt.


Anschließend kannst du die separat montierte Schublade einsetzen. Die Kugelhäfen müssen vorher ganz nach hinten geschoben werden. Wenn der Abstand zwischen Schublade und Teleskopschiene zu groß/klein ist, müssen die Bodenschrauben etwas gelöst werden und die Teleskopschienen seitlich justiert werden. Es darf keine Spannung zwischen Teleskopschiene und Schubladenrahmen auftreten.

Einbauvariante C: (für 1 Person etwas schwieriger)

Setze die Schublade in die Teleskopschienen ein. Die Kugelkäfige müssen vorher ganz nach hinten geschoben werden. Setze dann den Heckauszug komplett ein. Rechts musst du etwas anheben, damit die linken Halter unter das Schrankprofil gehen. Senke den Heckauszug ab und befestige die Halter mit der Sechskantmutter an den Bodenschrauben. Evtl. müssen die Bodenschrauben noch etwas gelöst und nachjustiert werden.

Ergänzende Hinweise:

Teleskopschienen trennen:

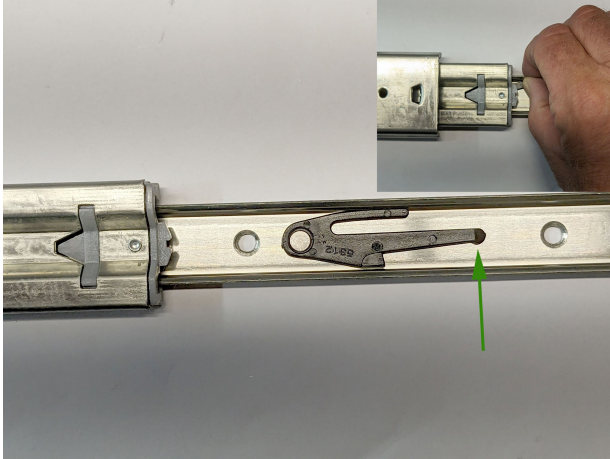

Bei den Teleskopschienen mit Rastbolzen entriegelst du die Innenschiene, indem du den kleinen Kunststoffhebel wie in der Abb. zur Seite drückst. Hinweis: Es kann hilfreich sein einen Schraubendreher zur Unterstützung einzusetzen.

Bei den Teleskopschienen mit Hebel hältst du die Hebel gedrückt und ziehst gleichzeit die innere Schiene heraus.

Vertikalstützen justieren:



Die Vertikalstützen bei den breiten Varianten können durch Lösen der Schrauben bzw. durch Drehen der Rändelschraube justiert werden.

Du hast noch Fragen? Gerne helfen wir dir weiter: +4915773615164 oder +49431 697838

Du hast Verbesserungsvorschläge? Sende sie an info@calitop.de