


Heckschublade Grand California– Aufbauanleitung

Vorbereitung:


- Lege eine ausreichend große Fläche mit Pappe aus (die Teleskopschienen sind gefettet).
- Überprüfe den Lieferumfang

Lieferumfang:

Standard:

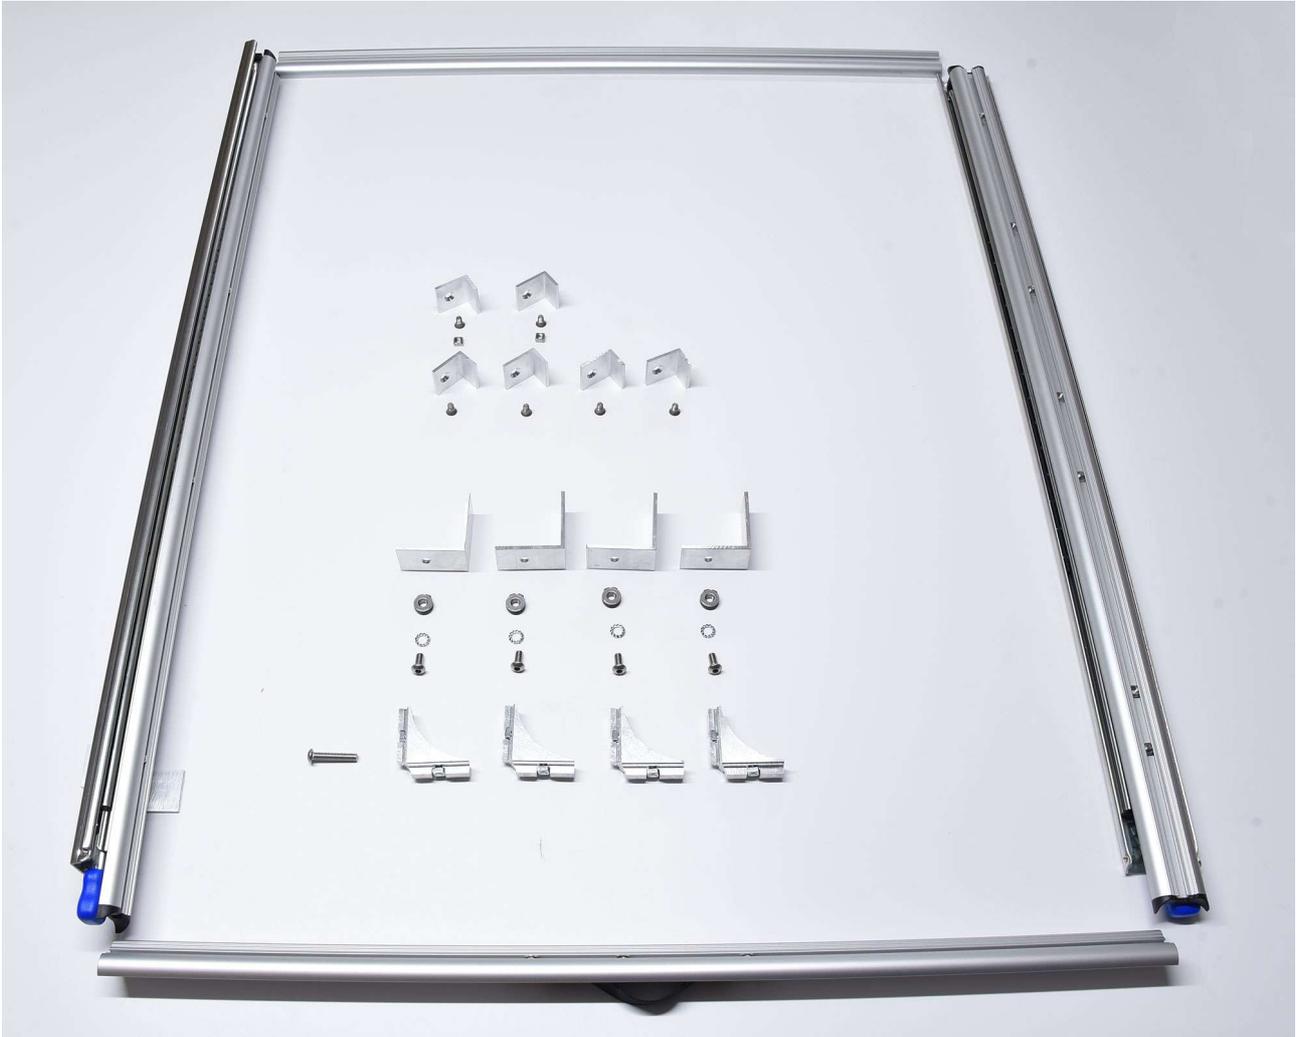

Flex:

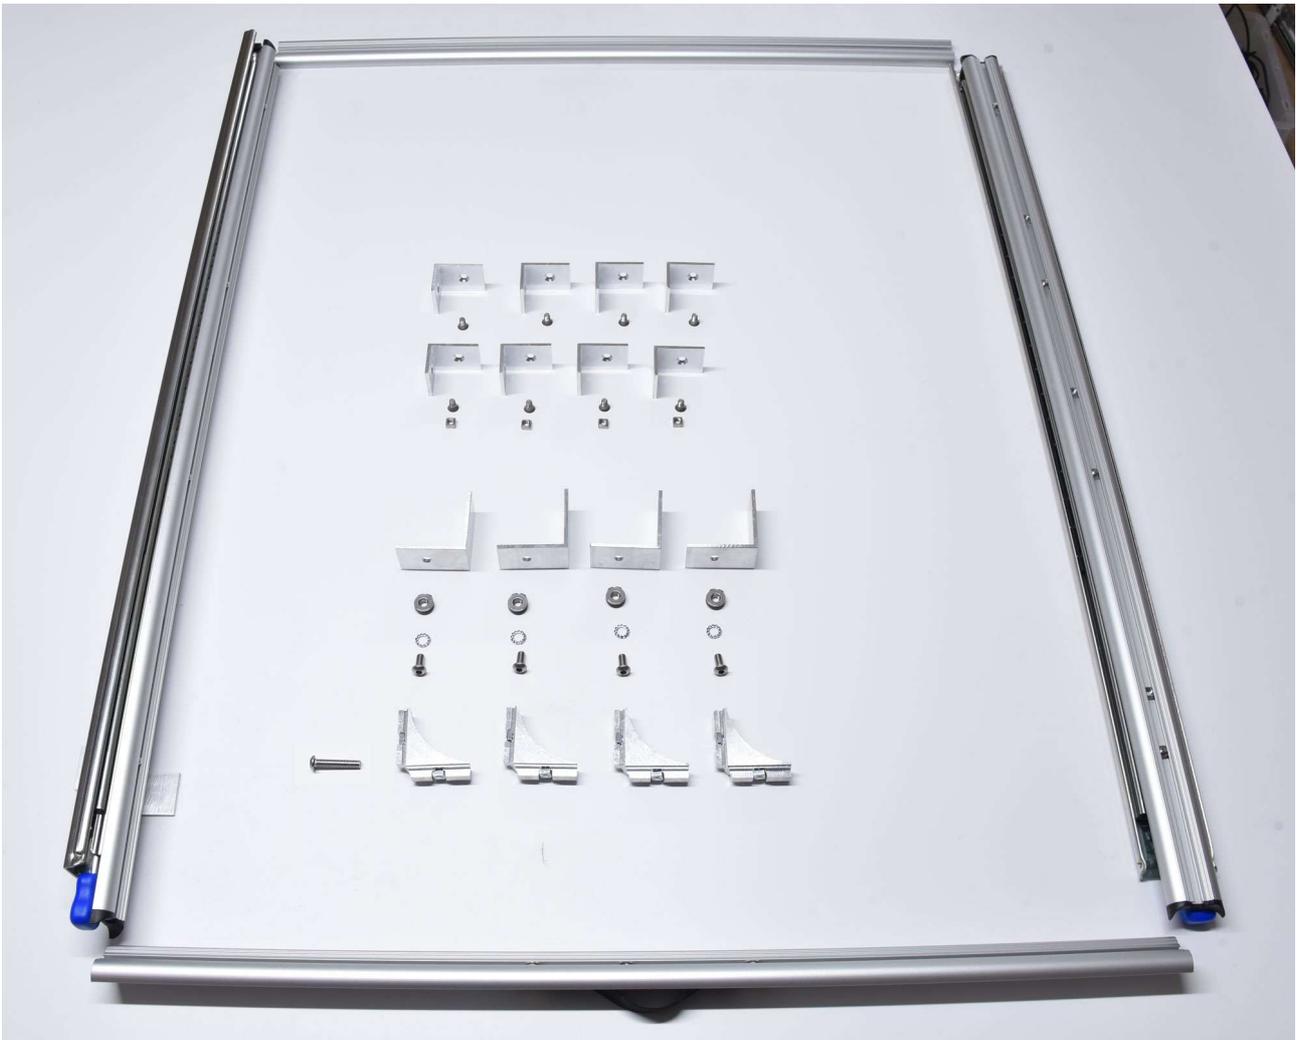

Werkzeuge:

- Winkelschraubendreher, 6-kant, 4 mm (Inbusschlüssel, IKEA-Schlüssel)
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Gliedermaßstab

Allgemeine Hinweise:


- Profile und Verbindungswinkel nicht verkanten
- keine Gewalt, es geht nur mit Gefühl!
- Schrauben der Verbindungswinkel vorher etwas lockern
- Vorne und hinten wird in Fahrtrichtung beschrieben.
- Die Montagebilder sind Prinzipabbildungen.

Einhandbedienung:

Mit einer Schraube M6 x 30 kann der linke oder rechte Verriegelungshebel blockiert werden.



Dadurch ist die seitliche Bedienung mit einer Hand möglich.

Diese Funktion ist z. B. bei der Verwendung eines Fahrradträgers auf der Anhängerkupplung nützlich. Dadurch entfällt die unbequeme „Umarmung“ des Heckauszugs.

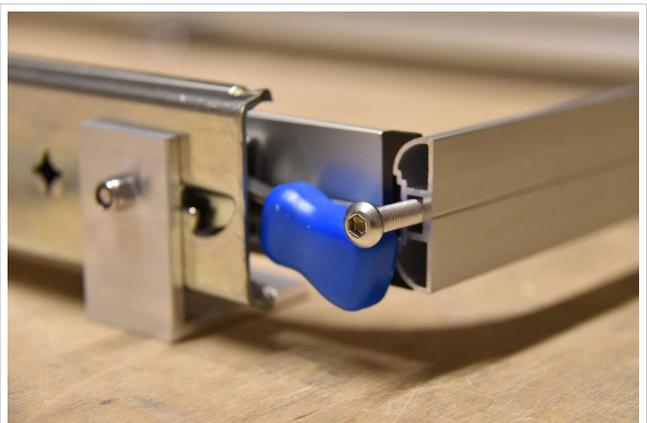


Besonderheiten im Fahrzeug:

Wir haben bei unterschiedlichen Fahrzeugen unterschiedliche Fertigungstoleranzen bemerkt.

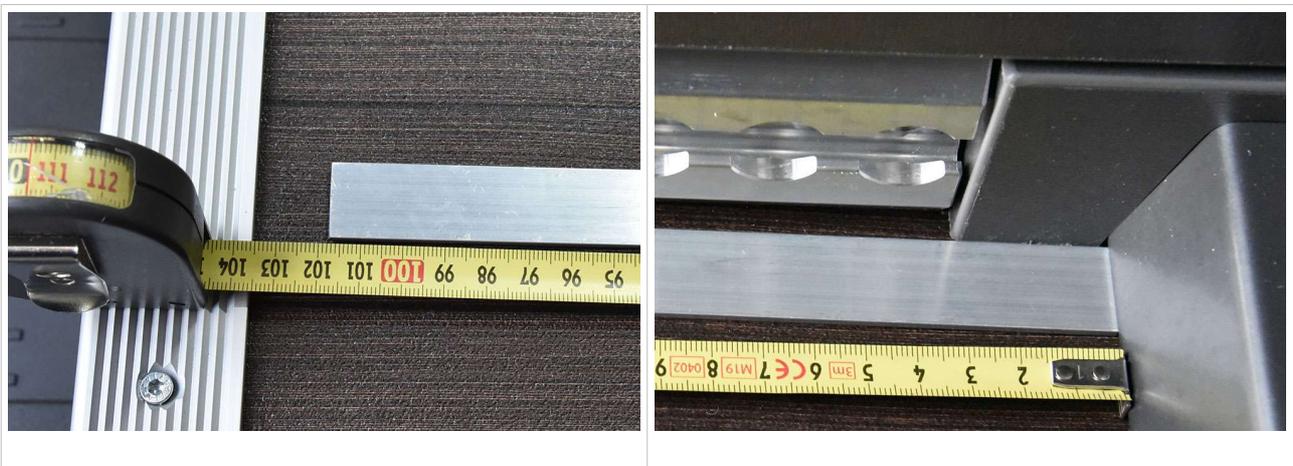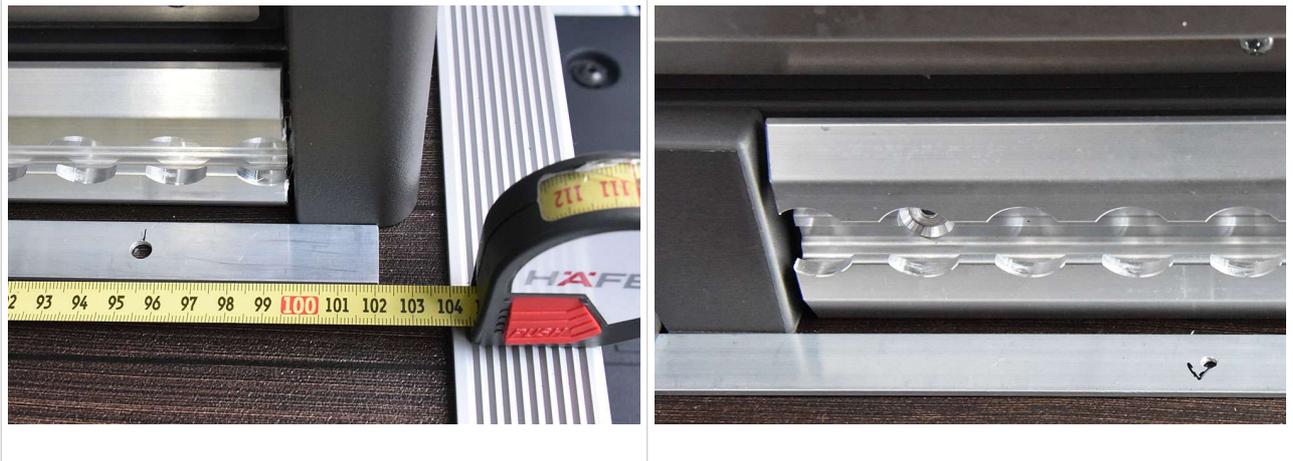

Grand California 600, Baujahr 11.2021

Da wir bei der Befestigung auf das Airlineraster angewiesen sind und wir z. Z. noch nicht beurteilen können, wie groß die Toleranz bei den unterschiedlichen Fahrzeugen ist, haben wir vorsichtshalber zusätzliche Bohrungen in der linken Teleskopschiene vorgesehen. Kleine Abweichungen sind für die Funktion der Schublade kein Problem. Daher solltest du zuerst die Standardbohrungen für die Befestigung versuchen.

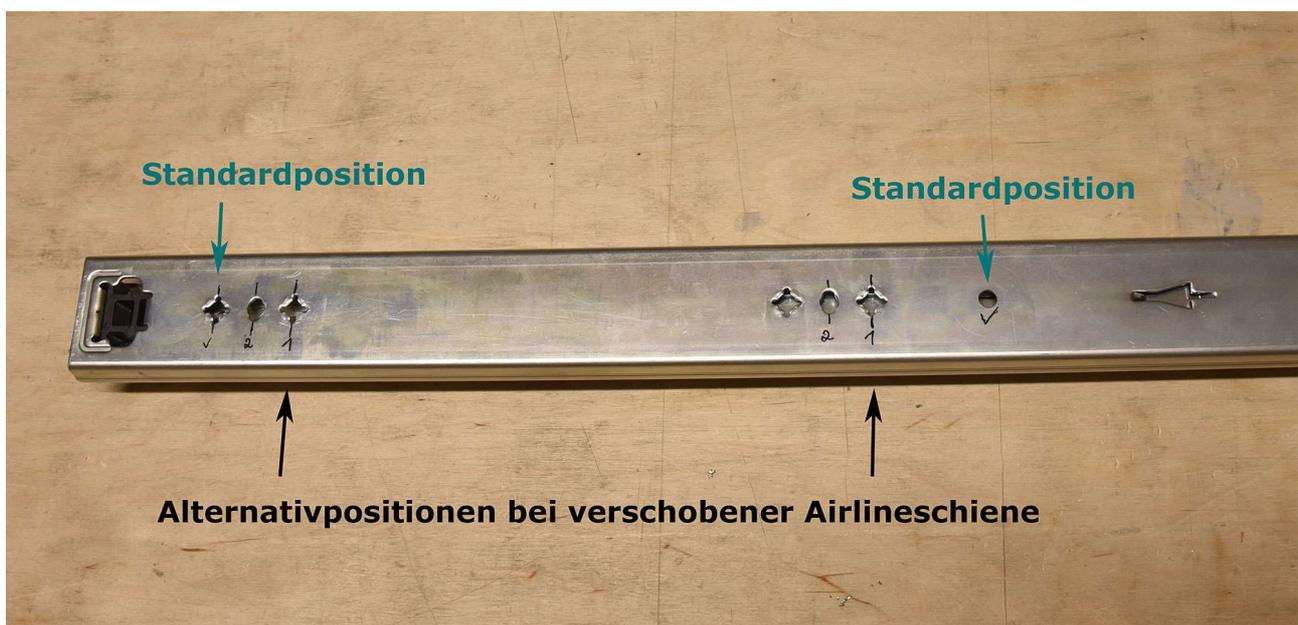

Heckauszug 80 cm

Montage der Teleskopschienen

Die seitlichen Profile der Schublade werden im eingebauten Zustand geliefert. Sie müssen vor der Montage der Teleskopschienen herausgezogen werden. Dazu muss der blaue Verriegelungshebel betätigt werden.

Beginne mit dem Einbau der rechten Teleskopschiene, damit du links mithilfe der zusätzlichen Bohrungen die richtige Position findest, um einen parallelen Einbau zu gewährleisten.

Die Abbildungen zeigen den Heckauszug mit 80 cm Tiefe.



Die Airlinemutter werden zunächst in der rechten Airlineschiene eingesetzt. Sie können individuell positioniert werden. Wenn euer Fahrzeug über den optionalen Außentisch und die beiden Stühle verfügt, sollte noch genug Platz dafür eingeplant werden.



Die Winkel werden wie in der Abbildung angebracht



Damit du beim Montieren der Teleskopschiene weißt wo sich die Airlinemutter befindet, empfehle ich die Position mit einem Bleistift zu markieren.



Diese Abbildung zeigt die linke Teleskopschiene mit 80 cm Tiefe. Durch leichtes Lösen der Schrauben lassen sich die beiden Teleskopschienen noch um ca. 1-2 mm verschieben um sie optimal auszurichten.

Montage des Rahmens:


Die seitlichen Profile der Schublade werden im eingebauten Zustand geliefert. Sie müssen vor der Montage der Teleskopschienen herausgezogen werden. Dazu muss der blaue Verriegelungshebel betätigt werden.



Haltewinkel Standard für Bodenplatte




Haltewinkel Flex für Euroboxen oder Bodenplatte

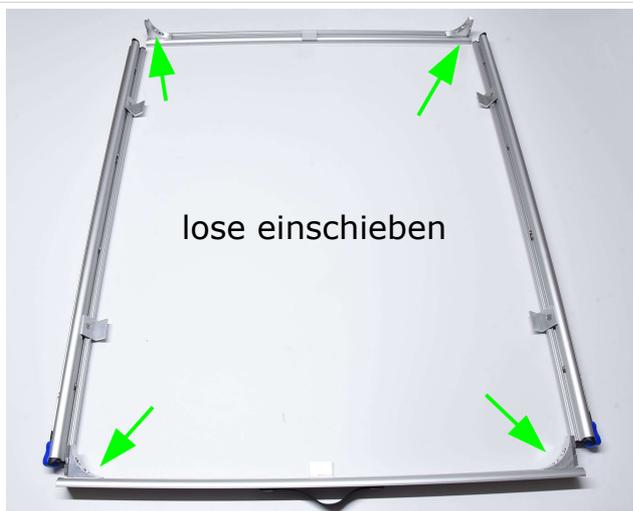

Schiebe die Verbindungswinkel lose auf die Querprofile.



Schiebe die Längsprofile vorne auf die Verbindungswinkel

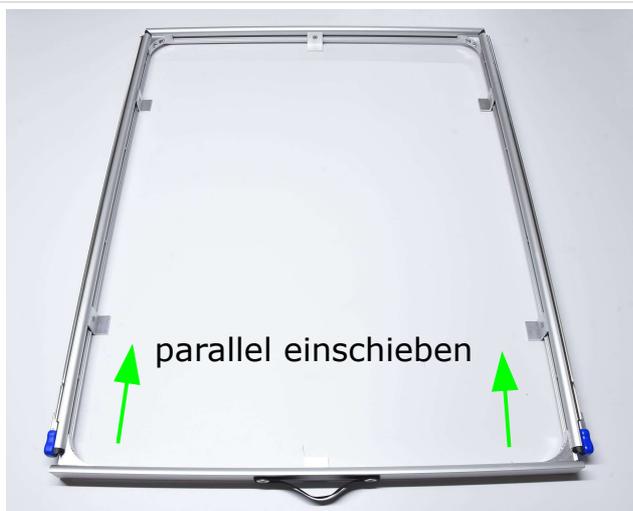

Beim Aufschieben des hinteren Querprofils dürfen die Verbindungswinkel nicht verkanten.



Drehe alle Schrauben fest.

Bodenplatte einlegen:

Die Bodenplatte wird zuerst vorne zwischen Haltewinkel und Verbindungswinkel geschoben. Danach schiebst du das hintere Querprofil parallel ein.

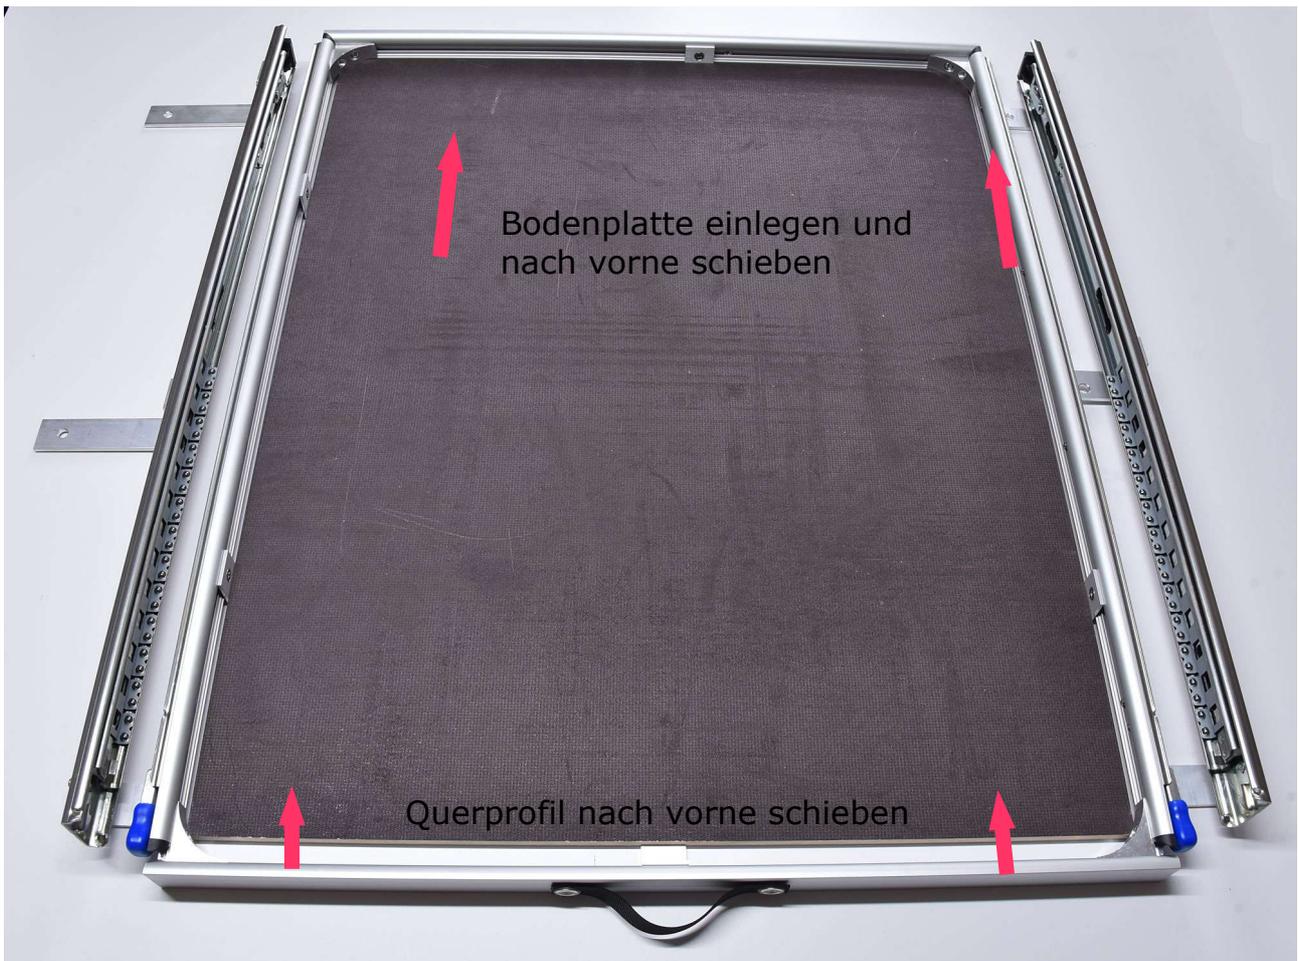


Abb.: ähnlich


Befestigung der Teleskopschienen:

Die Airlinemutter werden zunächst rechts hinten an den gekennzeichneten Positionen eingesetzt. Sie klemmen normalerweise fest. Sollte dies toleranzbedingt nicht der Fall sein, könnt ihr das mit einem Stück Kaugummi unterstützen. Die vordere Position ergibt sich dann automatisch. Damit die Position bei angelegter Airlineschiene sichtbar bleibt, solltet ihr sie oben auf der Airlineschiene kennzeichnen. Die Positionen links resultieren aus den gewählten Anfangspositionen. Bei dem kurzen Heckauszug sind auch andere Positionen möglich. Wenn ihr Euroboxen verwendet, sollte die Position jedoch nicht weiter hinten gewählt werden, weil sich sonst die Hecktür bei Beladung nicht schließen lässt.

Airlineschiene rechts



Position der Airlinemutter für Heckauszug 80 cm.

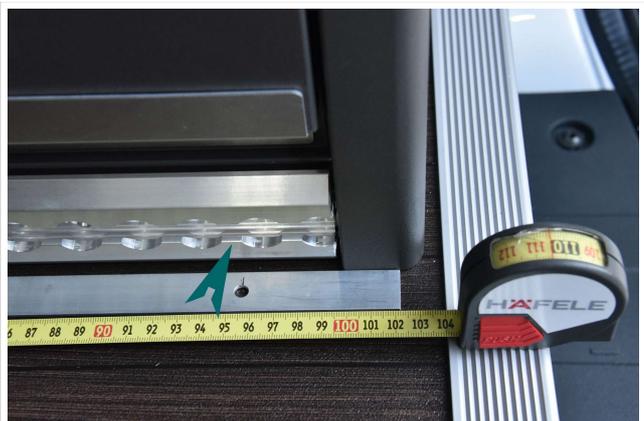

Position der Airlinemutter für Heckauszug 100 cm.




Die Teleskopschiene wird zusammen mit den Stützwinkeln lose an die Airlineschiene geschraubt. Dadurch bleibt sie noch etwas verschiebbar um die zweite Schraube leichter anzubringen.



Erst wenn auch die zweite Schraube befestigt ist, werden beide fest angezogen.

Alternative:


Du kannst den Schubladenrahmen auch im Fahrzeug zusammenbauen, nachdem du die Teleskopschienen eingebaut hast und die Längsprofilschienen eingeschoben sind. Beim Einsetzen der Längsprofilschienen bzw. der montierten Schublade musst du darauf achten, dass sich der Kugelkäfig hinten befindet, um Beschädigungen zu verhindern.

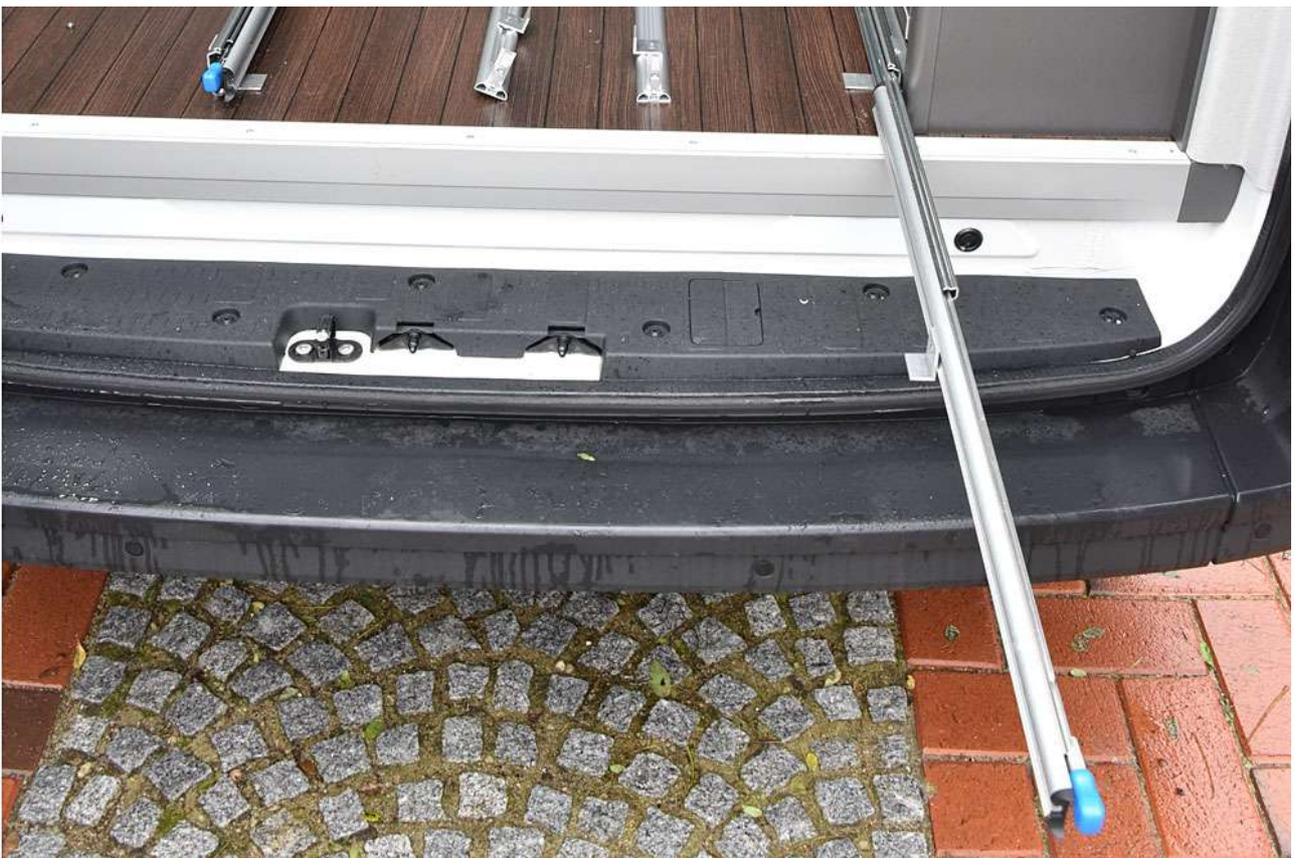

Um die Bodenplatte einzulegen musst du das hintere Querprofil etwas nach hinten verschieben. Die Bodenplatte wird zuerst vorne zwischen Haltewinkel und Verbindungswinkel geschoben. Danach schiebst du das hintere Querprofil parallel ein. Dies geht nur bis 9 mm Dicke. Bei dickeren Platten musst du die Ecken abrunden. Als Kreisschablone sind die Eckverbinder gut geeignet.



Auch die hintere Profilschiene muss wieder ohne verkanten parallel auf das Längsprofil geschoben werden.

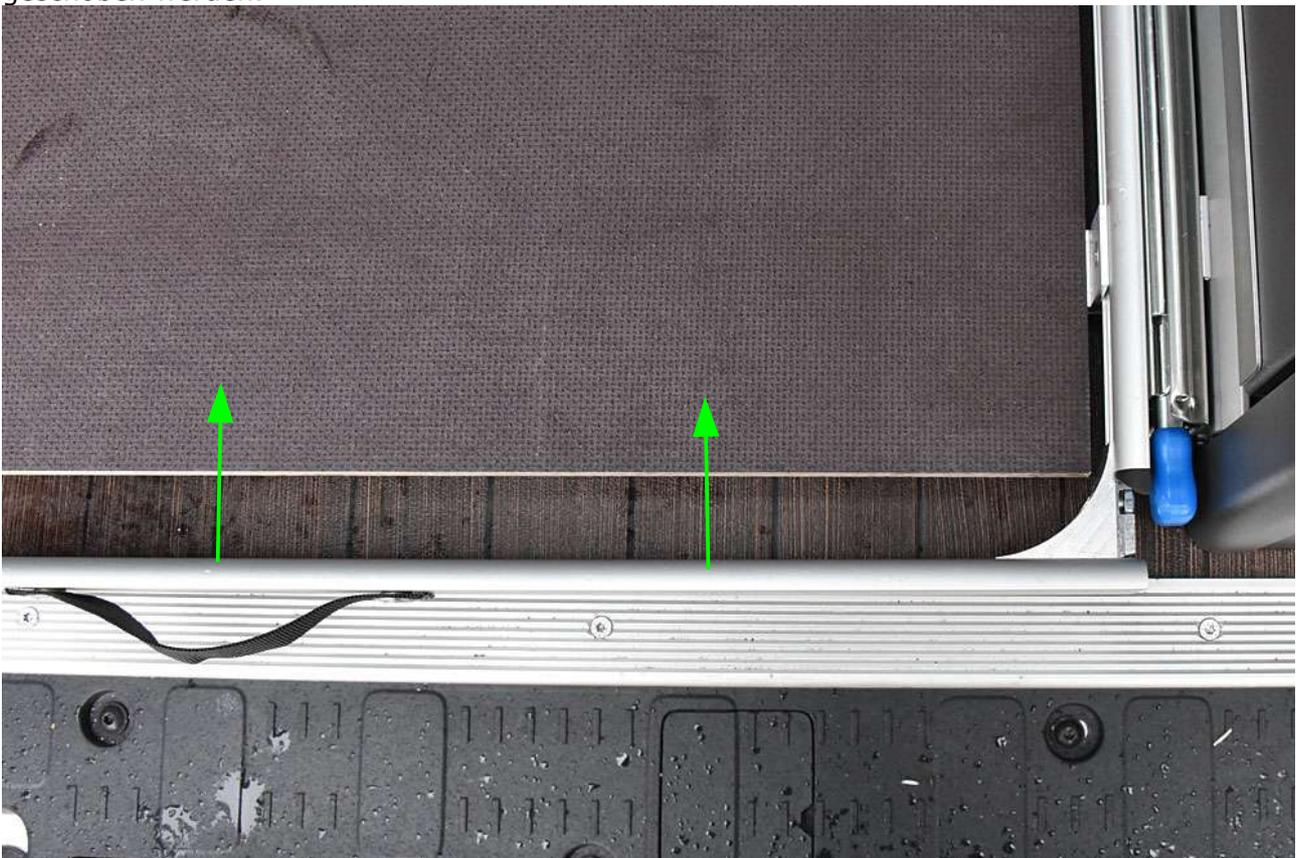

Ladungssicherung:

Die linke Teleskopschiene darf im hinteren Bereich nicht horizontal belastet werden, um Schäden am Heckauszug zu vermeiden!

Um zusätzliche Boxen zu sichern, darf **kein** Spanngurt am hinteren Stützwinkel oder an anderer Stelle der linken Teleskopschiene befestigt werden.

Verwende zur Ladungssicherung nur die dafür vorgesehenen Zurrösen mit Befestigung an der Airlineschiene aus dem Shop und den serienmäßigen Zurrösen.



Ihr habt noch Fragen?

Gerne helfen wir euch weiter: +49 1577 3615164.

Ihr habt Verbesserungsvorschläge? Sendet sie an [info @calitop.de](mailto:info@calitop.de)