

# Heckauszug Pössl 2Win R – Aufbauanleitung

## Vorbereitung:

- Lege eine ausreichend große Fläche mit Pappe aus (die Teleskopschienen sind gefettet).
- Überprüfe den Lieferumfang

## Lieferumfang:

Variante ohne integrierte Zurrösen:

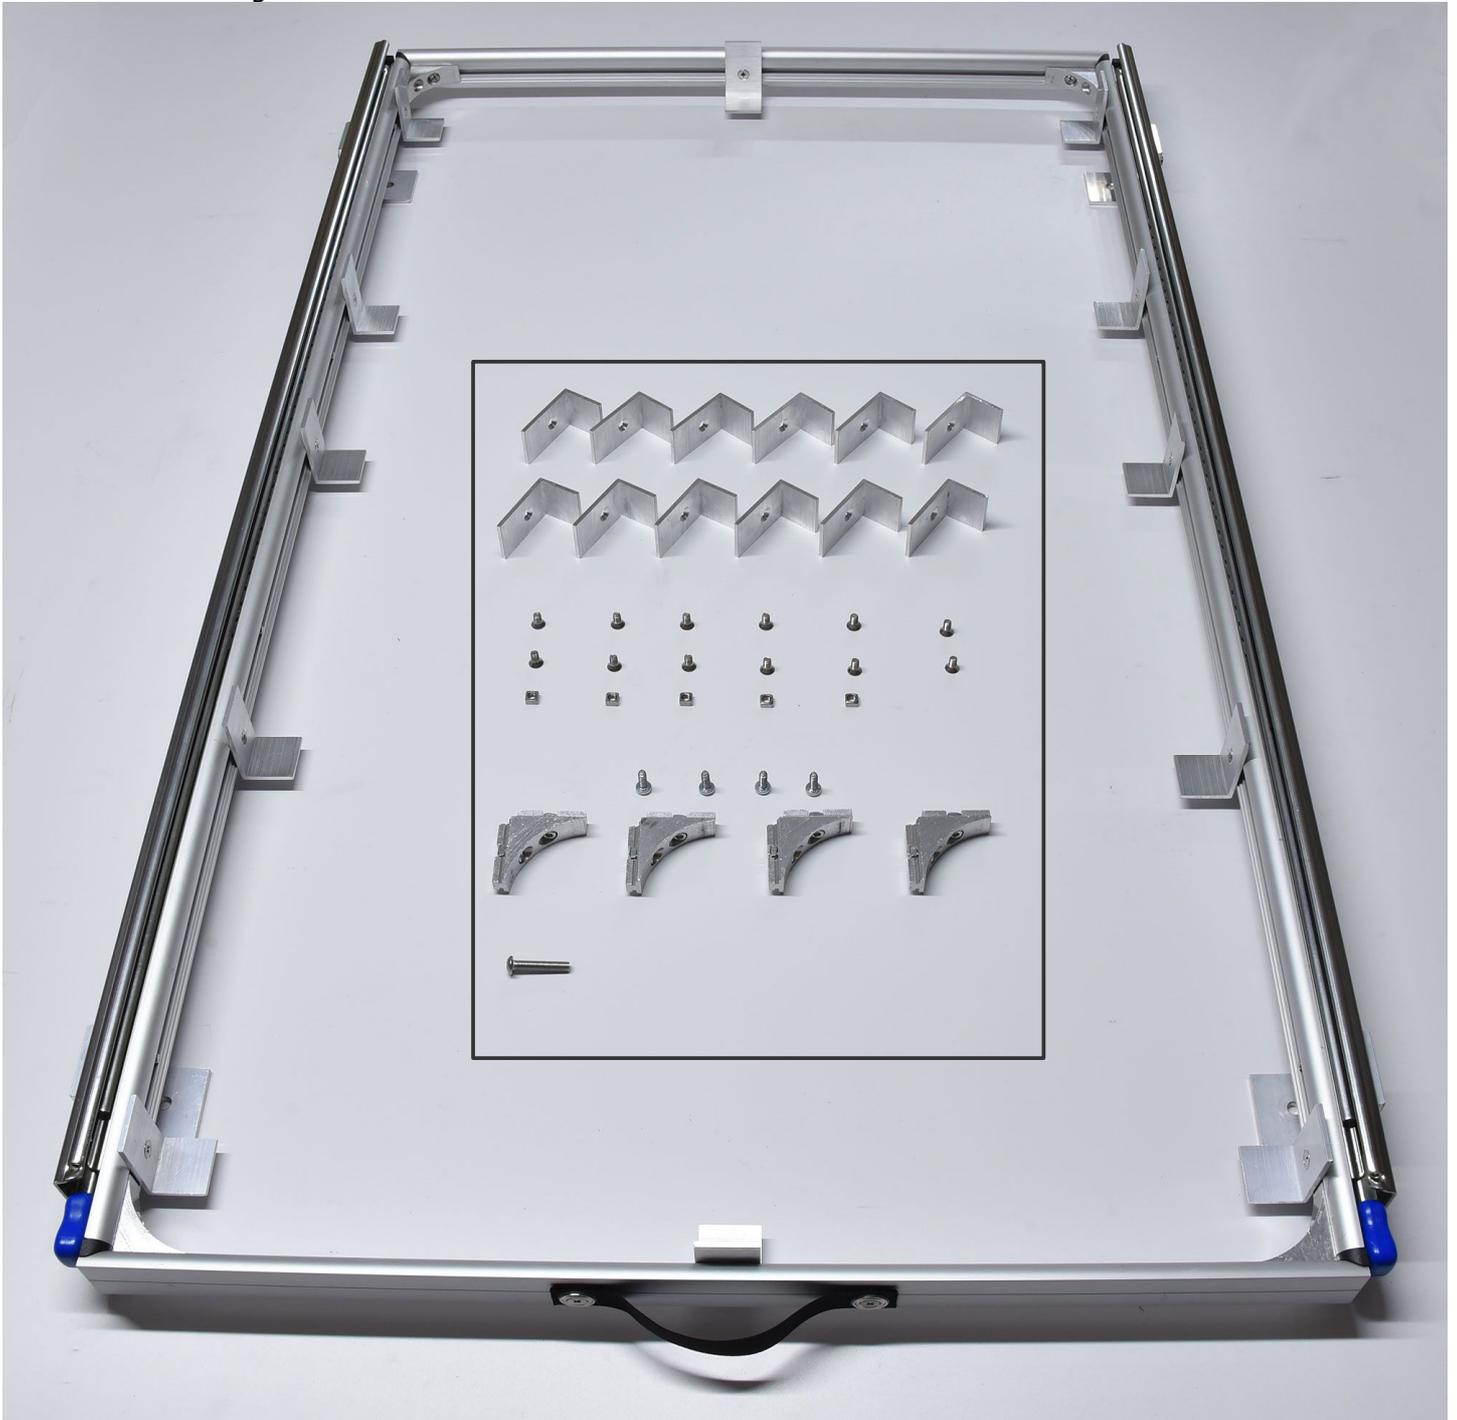


Abb. zeigt Heckauszug 100

7 Vierkannmuttern befinden sich lose in der Nut der Profile. Die 80 cm Variante hat nur 10 Haltewinkel statt 12.

Variante mit 4 integrierten Zurrösen:

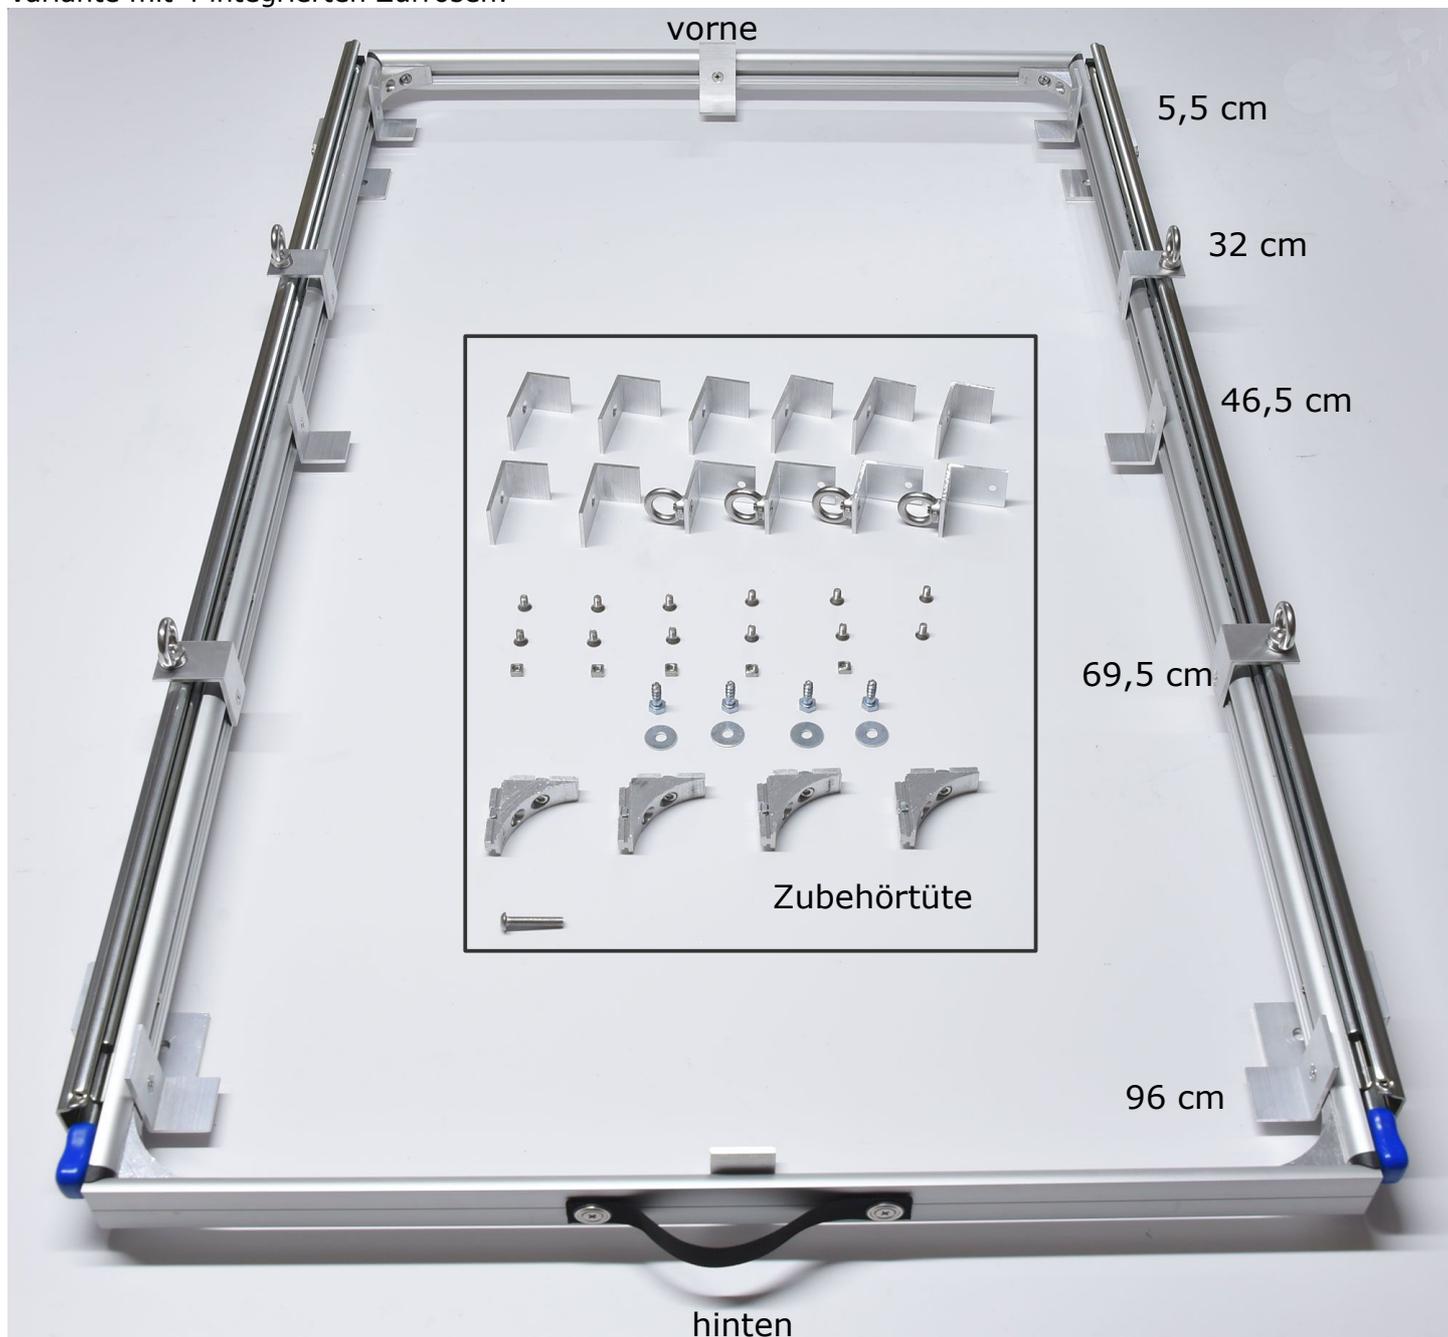


Abb. zeigt Heckauszug 100

7 Vierkantmuttern befinden sich lose in der Nut der Profile. Diese Variante hat 8 Haltewinkel und 4 integrierte Zurrösen. Die 80 cm Variante hat nur 6 Haltewinkel statt 8.

#### Euroboxen vorne bündig:

Die Position für die Haltewinkel bzw Zurrösen ist für vorne bündige Euroboxen angegeben. Der hintere Haltewinkel kann bei Verwendung ausschließlich vorne bündig und mit Bodenplatte ca. 10 cm weiter nach vorne montiert werden. Dadurch liegt die optionale Bodenplatte besser auf.

Wir empfehlen diese Einbauvariante, damit bei einer Vollbremsung die Boxen nicht nach vorne rutschen.

#### Euroboxen hinten bündig:

Wenn die Boxen hinten bündig sein sollen, müssen die mittleren Haltewinkel entsprechend weit nach hinten geschoben werden. Die beiden vorderen Haltewinkel sollten dann ca 10 cm weiter nach hinten montiert werden.

#### Werkzeuge:


- Winkelschraubendreher, 6-kant, 4 mm (Inbusschlüssel, IKEA-Schlüssel)
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Gliedermaßstab

## Einhandbedienung:

Mit der Schraube M6 x 30 kann der linke oder rechte Verriegelungshebel blockiert werden.

Dadurch ist die seitliche Bedienung mit einer Hand möglich.

Diese Funktion ist z. B. bei der Verwendung eines Fahrradträgers auf der Anhängerkupplung nützlich. Dadurch entfällt die unbequeme „Umarmung“ des Heckauszugs.

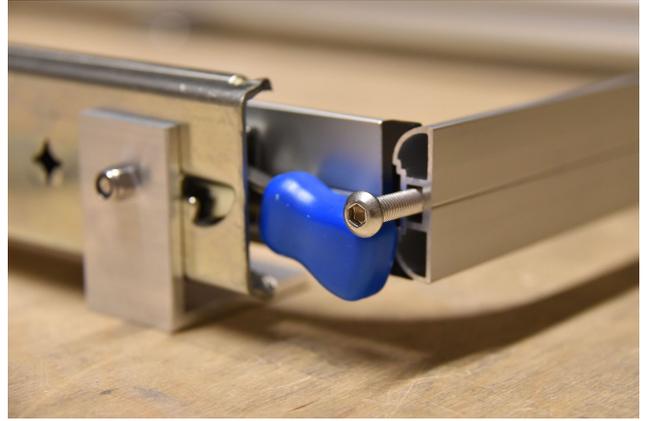


## Allgemeine Hinweise:

- Profile und Verbindungswinkel nicht verkanten
- keine Gewalt, es geht nur mit Gefühl!
- Schrauben der Verbindungswinkel vorher etwas lockern
- Vorne und hinten wird in Fahrtrichtung beschrieben.
- Die Montagebilder sind Prinzipabbildungen. Sie sind je nach Heckauszugvariante nicht maßstabsgerecht. Die linken Haltewinkel zeigen zur besseren Übersicht die Winkel der schmalen Variante.


## Montage des Schubladenrahmens

Die seitlichen Profile der Schublade werden im eingebauten Zustand geliefert. Sie können für die Montage auch in den Teleskopschienen bleiben. Anders als in den Abbildungen gezeigt.

Um eine flexible Nutzung zu ermöglichen, können bei einzelnen Varianten Vierkantmuttern übrig sein, da sich einige schon in den Profilen als lose Mutter befinden.

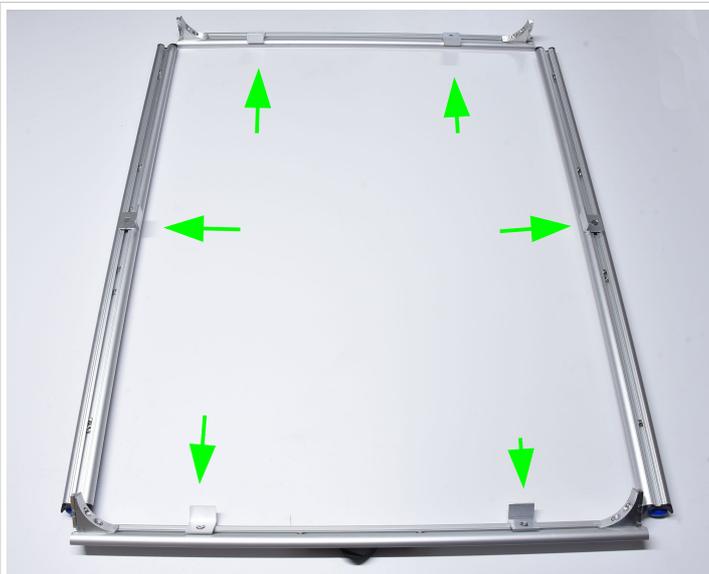

Montiere zunächst die Haltewinkel für die Bodenplatte und Euroboxen. In den montierten Längsprofilen sind lose Vierkantmuttern enthalten. Für die 8 (10) Seitenwinkel müssen noch 2 (4) Vierkantmuttern vorne und hinteneingelegt werden. Im Querprofil muss vorne noch eine Mutter eingelegt werden. Hinten ist eine Mutter im Griffprofil verbaut.

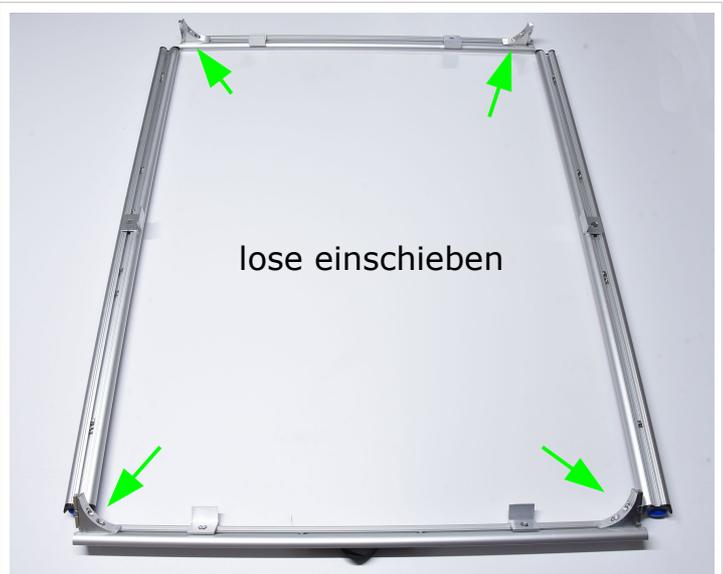

Schiebe dann die Verbindungswinkel zunächst lose auf die Querprofile.

Abb. sind Prinzipdarstellungen.



Schiebe die Längsprofile vorne auf die Verbindungswinkel



Beim Aufschieben des hinteren Profils dürfen die Verbindungswinkel nicht verkanten.



Justiere jetzt alle Profile. Die Querprofile müssen bündig mit der Außenkante der Längsprofile abschließen.



Drehe alle Schrauben fest.

### Bodenplatte einsetzen:

Wenn du den Heckauszug mit einer 9 mm Siebdruck Bodenplatte verwendest, musst du diese einschieben, bevor du das hintere Querprofil einsetzt. Die Bodenplatte klemmt zwischen Verbindungswinkel und Haltewinkel fest.

Die Bodenplatte wird zuerst vorne zwischen Haltewinkel und Verbindungswinkel geschoben. Danach schiebst du das hintere Querprofil parallel ein.

Wenn du dickere Platten verwendest, müssen die Ecken abgerundet werden. Die Eckverbindungswinkel sind als als Kreisschablone hilfreich.

### Zuschnitt Bodenplatte:

Vor dem Zusägen der Bodenplatte bitte noch einmal die aktuellen Maße überprüfen!

**Maße:** 801/1010/1110 mm x 560 mm

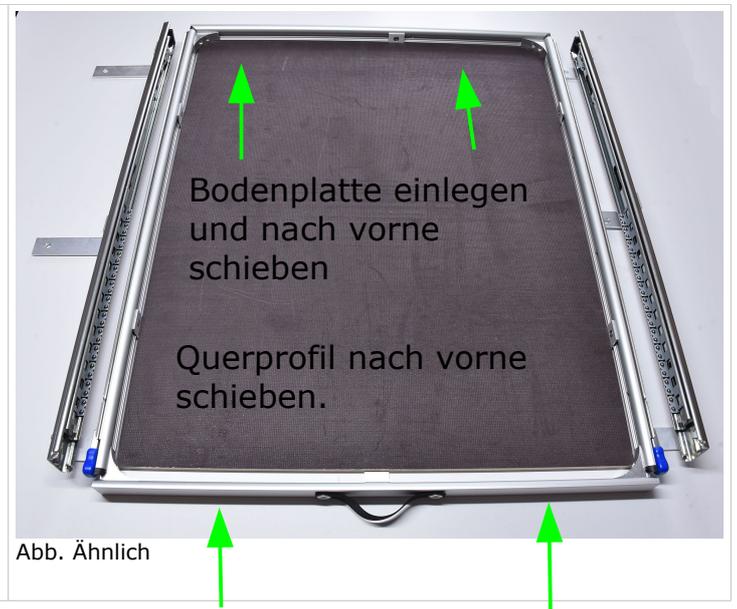


Abb. Ähnlich

## Einbau des Heckauszugs

- Setze die Schublade in die Teleskopschienen ein (falls du sie vorher herausgezogen hast). Die Kugelhäfen müssen vorher ganz nach hinten geschoben werden.
- Lege dann den Heckauszug auf den Heckraumboden und positioniere ihn.
- Markiere die Position der Befestigungsschrauben.
- Entferne den Heckauszug
- Bohre Löcher für die Holzschrauben vor (3 mm).
- Setze den Heckauszug ein.
- Schraube die Holzschrauben handfest ein (nicht überdrehen, damit das Holz nicht aussplittert!).

## Benutzung:

Der Heckauszug rastet im geöffneten und im geschlossenen Zustand ein.

Nach kurzer Betätigung der Hebel kannst du die Schublade dann wieder öffnen bzw. schließen.

Wenn du die Schublade ganz entfernen möchtest, musst du die Hebel im geöffneten Zustand noch einmal betätigen und dann die Schublade herausziehen. **Achtung, diese Funktion nicht mit Beladung nutzen.**

Wir bauen den Heckauszug auch für dich ein. Aber nur in Kiel! 😊

Du hast noch Fragen? Gerne helfen wir dir weiter: +4915773615164 oder +49431 697838

Du hast Fehler gefunden oder Verbesserungsvorschläge? Schreib an [info@calitop.de](mailto:info@calitop.de)