

Schranksbau T5/T6/T6.1

Einbauanleitung

1. Lieferumfang

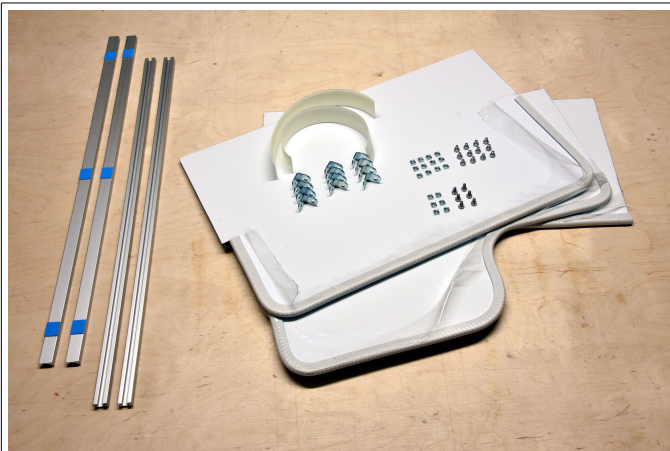


Abbildung zeigt Schrankausbau für T5/T6 mit 3 Einlegeböden und Tresor. Oben ohne Ausschnitt, Mitte und unten mit Ausschnitt.



Abbildung zeigt Schrankausbau für T6.1 mit 3 Einlegeböden, ohne Tresor. Oben und Mitte ohne Ausschnitt, unten mit Ausschnitt.

- Ohne Tresor: 2 lange und zwei kurze Bodenträger mit Klebepads
- Mit Tresor: 4 kurze Bodenträger mit Klebepads
- Flausch- und Klettband.

2 Einlegeböden:


- Ein breiter und ein schmaler Einlegeboden
- 8 Winkel
- 8 kurze Kreuzschlitzschrauben.
- 4 lange Kreuzschlitzschrauben
- 12 Vierkantmuttern

3 Einlegeböden:


- Zwei breite und ein schmaler Einlegeboden
- 12 Winkel
- 12 kurze Kreuzschlitzschrauben.
- 6 lange Kreuzschlitzschrauben
- 18 Vierkantmuttern

Die Begriffe „rechts“, „links“, „vorne“ und „hinten“ werden in dieser Anleitung in Bezug auf die Fahrtrichtung verwendet.


2. Bodenträger vorbereiten

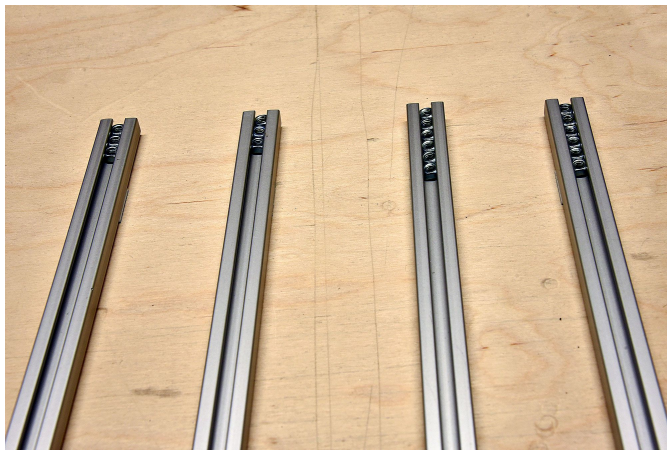

Setze die Vierkantmutter in die Profile ein.

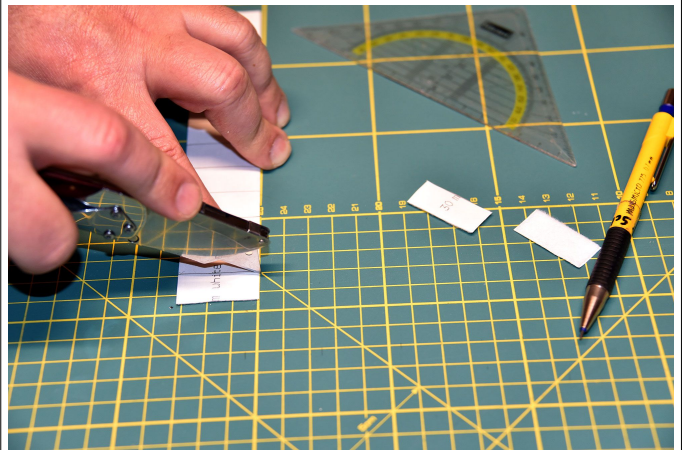


Schneide die Flausch- und Klettbänder in ca. 20 mm breite Streifen

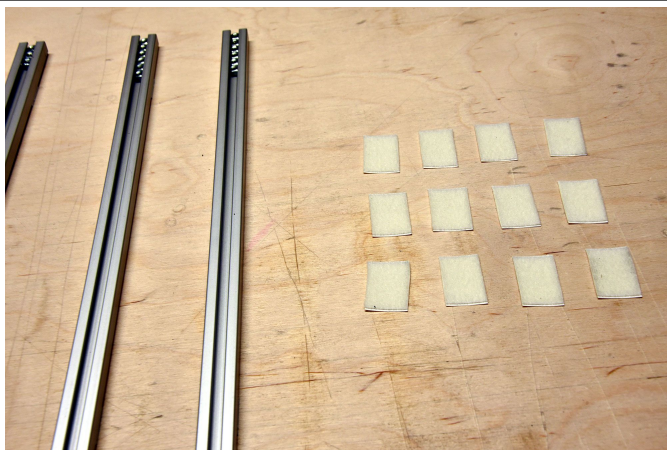

Entferne die Schutzfolien und...



...klebe sie auf die Winkel.

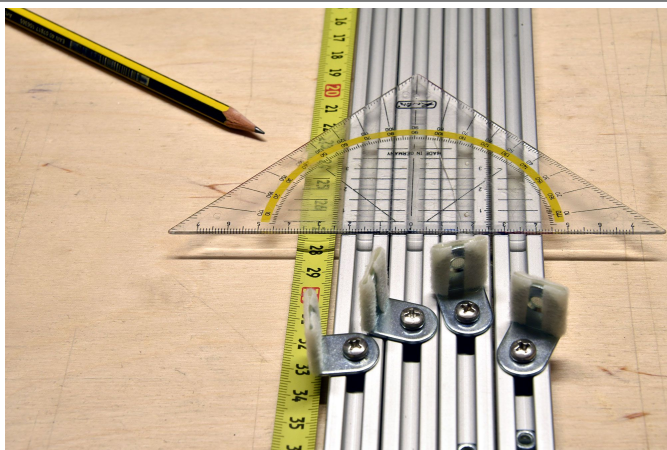

Befestige die Winkel lose und markiere die gewünschten Positionen mit einem Bleistift. Empfehlung ohne Tresor: 2 cm, 28 cm und 48 cm von oben.
Empfehlung mit Tresor und 2 Böden: 2 cm und 28 cm von oben.




Schraube die Winkel an der gewünschten Position fest.

Empfehlung mit Tresor und 3 Böden: 2 cm, 19 cm und 38,5 cm von oben.



Die 6 (4) langen Stützschrauben werden lose oberhalb des entsprechenden Winkels verschraubt.

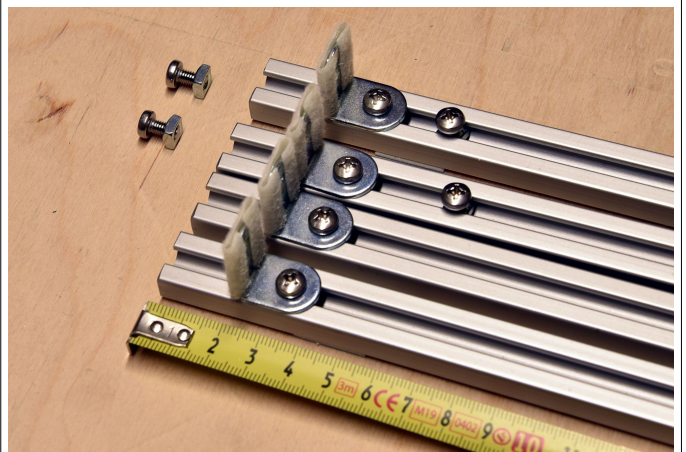

Die obersten Stützschrauben werden zum Schluss im Schrank eingesetzt. Anderfalls lässt sich der oberste Boden nicht einlegen.

Wenn du andere Abstände der Böden wählst, beachte bitte, dass diese Kombination nicht funktioniert:



3. Einbau der Bodenträger

Entferne **nicht** die Schutzstreifen der Klebepads, bevor die Position der Seitenträger angezeichnet ist.



Abb.: T5/6.

Beim T5/6 liegt der rechte Bodenhalter bündig am Führungsprofil der Lamellentür. Der linke Halter wird bei allen Modellen wie in der Abbildung positioniert.



Abb.: T6 mit Tresor vorne.

Beim T5/6/6.1 liegt der linke Bodenhalter oben am Kantenschutz der Vorderwand an und geht dann senkrecht nach unten.



Abb.: T6.1 hinten.

Hier sollte der Abstand des rechten Bodenhalters (im Bild links) vom Ausschnitt der Wand so gewählt werden, dass noch ca. 20 mm Platz bleiben. Dadurch ist eine optimale Verschiebbarkeit der Böden gewährleistet.



Abb.: T6.1 vorne.

Der rechte Bodenträger liegt an der Verkleidung des oberen Scharniers an und geht senkrecht nach unten. Das untere Scharnier ist etwas schmaler. Wenn er auch dort anliegt ist der Abstand unten etwas breiter als oben.

4. Regalböden einsetzen


Klebe kein Klettband unter die Einlegeböden, bevor du nicht sicher bist, dass du die richtige Position der Einlegeböden gefunden hast. Öffne die Schiebetür und schließe die Verdunkelungsplatte.



Lege den untersten Boden ein.



Lege den mittleren Boden ein.

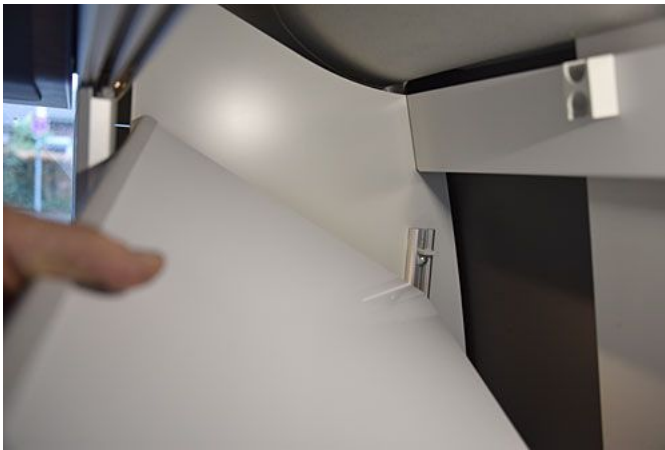

Lege den obersten Boden ein.

Wenn alle Abstände justiert sind, entferne die Schutzfolien der Einlegeböden und der Klettstreifen.

„Klebe“ jetzt die Einlegeböden auf die Klettstreifen.



Zum Schluss müssen noch die 6 (4) langen Stützschrauben positioniert und festgeschraubt werden.

Die Abbildungen können teilweise vom aktuellen Produkt abweichen.