

Schranksbau Grand California


Einbauanleitung

Die Begriffe „rechts“, „links“, „vorne“ und „hinten“ werden in dieser Anleitung in Bezug auf die Fahrtrichtung verwendet.

Die Abbildungen sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen. Sie zeigen teilweise Fotos von anderen Schrankausbauten.

1. Lieferumfang

Heckschränke:

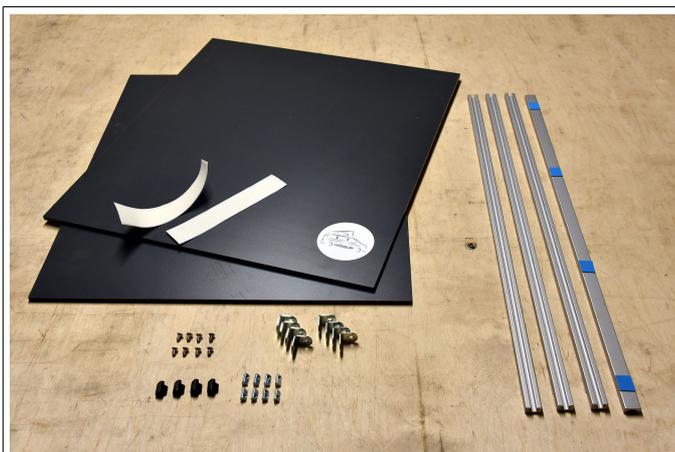

Schranksbau großer Schrank, Heckraum.

- 4 Bodenträgerprofile mit hochwertigen Schaumklebepunkten
- 2 hochstabile HPL Einlegeböden, anthrazit
- 8 Haltewinkel
- 8 Schrauben M4
- 8 Kedersteine M4
- Flusch- und Klettband



Schranksbau kleiner Schrank (Anschlussschrank), Heckraum.

- 4 Bodenträgerprofile mit hochwertigen Schaumklebepunkten
- 2 hochstabile HPL Einlegeböden, anthrazit
- 12 Haltewinkel
- 12 Schrauben M4
- 12 Kedersteine M4
- Flusch- und Klettband


Wohnraum

Links Fahrerseite




- 4 Bodenträgerprofile mit hochwertigen Schaumklebepunkten
- 2 hochstabile HPL Einlegeböden, anthrazit
- 12 Haltewinkel
- 12 Schrauben M4
- 12 Kedersteine M4
- Flusch- und Klettband

Rechts Beifahrerseite

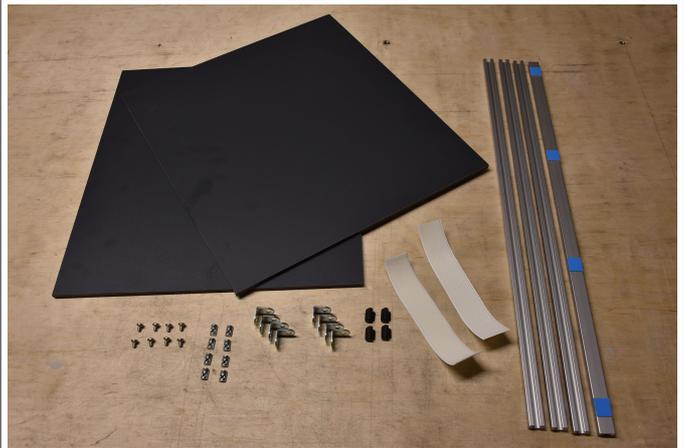


- 4 Bodenträgerprofile mit hochwertigen Schaumklebepunkten
- 2 hochstabile HPL Einlegeböden, anthrazit
- 8 Haltewinkel
- 8 Schrauben M4
- 8 Kedersteine M4
- Flusch- und Klettband

Weißer Hochschrank unten

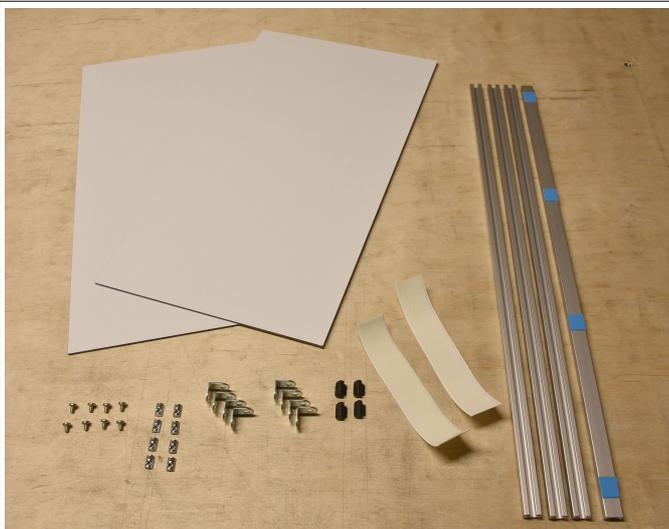

- 4 Bodenträgerprofile mit hochwertigen Schaumklebepunkten
- 2 Aludibond Platten, 4 mm, weiß
- 8 Haltewinkel
- 8 Schrauben M4
- 8 Vierkantmuttern M4
- Flusch- und Klettband

Weißer Hochschrank oben

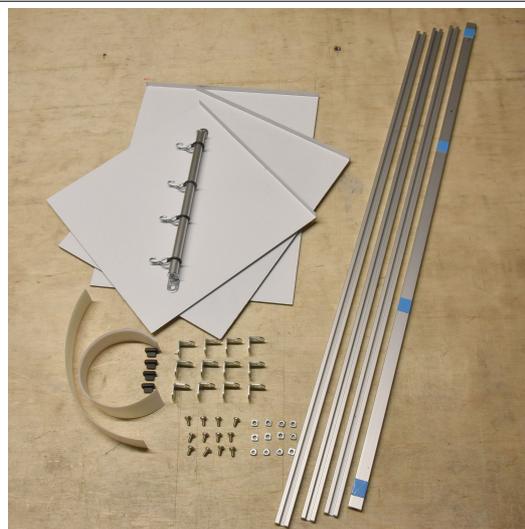


- 4 Bodenträgerprofile mit hochwertigen Schaumklebepunkten
- 3 Aludibond Platten, 4 mm, weiß, mit Aluminiumkante
- 12 Haltewinkel
- 12 Schrauben M4
- 12 Vierkantmuttern M4
- Flusch- und Klettband
- Kleiderstange (optional)


2. Bodenträger vorbereiten



Setze die Kedersteine bzw. Vierkantmuttern in die Profile ein.
(Die abgerundete Seite der Vierkantmutter zeigt nach oben)

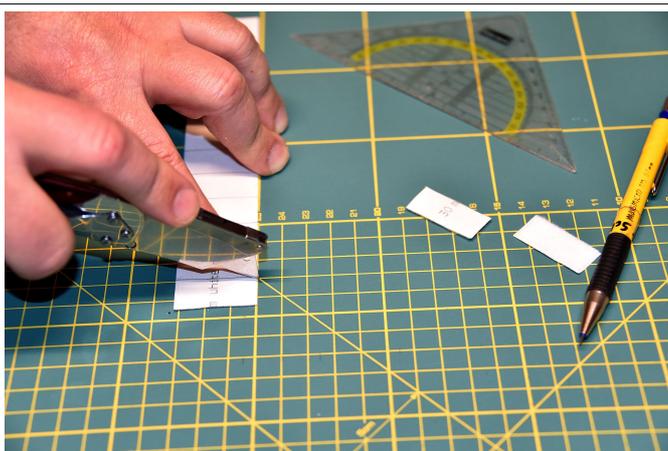


Schneide die Flusch- und Klettbänder in ca. 20 mm breite Streifen

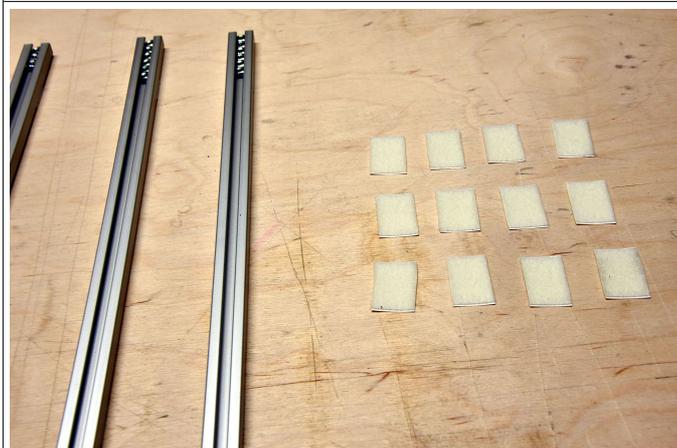

Entferne die Schutzfolien vom Flusch...



...und klebe den Flusch auf die Winkel.

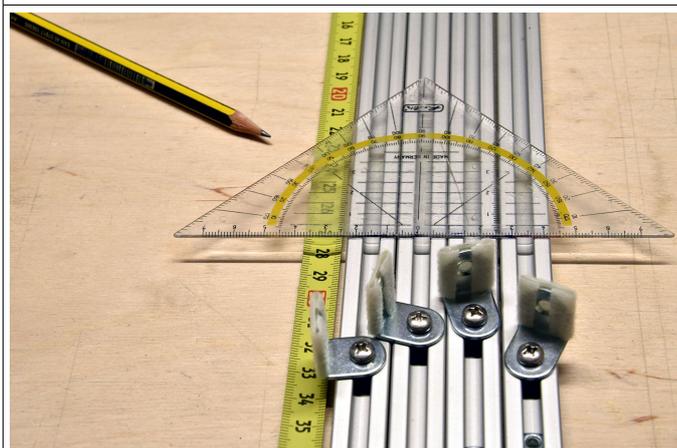

Befestige die Winkel lose und markiere die gewünschten Positionen mit einem Bleistift.



Schraube die Winkel an der gewünschten Position fest.
Kleiner Schrank: ca. 24 und 43,5 cm von unten.
Großer Schrank: Je nach Verwendung Höhe der Boxen (+ Höhe untere Kante).
Hochschrank weiß oben: Winkel gleichmäßig aufteilen.

3. Einbau der Bodenträger

Entferne **nicht** die Schutzstreifen der Klebepads, bevor die Position der Seitenträger angezeichnet ist.



Vor dem Ankleben der Seitenhalter die genaue Position mit Bleistift kennzeichnen. Wenn die Seitenhalter kleben, lassen sie sich nicht mehr korrigieren.



Beim kleinen Schrank ragen die Einlegeböden über die inneren Stützwinkel hinaus. Damit sie halten, müssen sie jeweils vorne und hinten am Außenprofil oberhalb der Böden mit Stützwinkeln fixiert werden. Diese solltest du schon vorher provisorisch oberhalb der Einlegeböden festschrauben.

Beim weißen Hochschrank oben werden die Profilträger an der Karosserie-seite fast bündig mit der oberen schrägen Rückwand befestigt. Die inneren Profile haben einen Abstand von ca 13 cm zum Holzprofil im Schrank.

Verwendest du die optional erhältlichen tiefen Einlegeböden beträgt der Abstand ca. 3 cm.

4. Regalböden einsetzen

Vor dem Einsetzen der Einlegeböden solltest du die geschnittenen Klettstreifen auf die Winkel kletten. Wenn du noch nicht sicher über die richtige Position bist, solltest du die Schutzfolie erst später abziehen, um die Einlegeböden fest mit den Klettstreifen zu verbinden.



Die Abbildungen können teilweise vom aktuellen Produkt abweichen.