


Schrankausbau Grand California Heckraum

Einbauanleitung

1. Lieferumfang

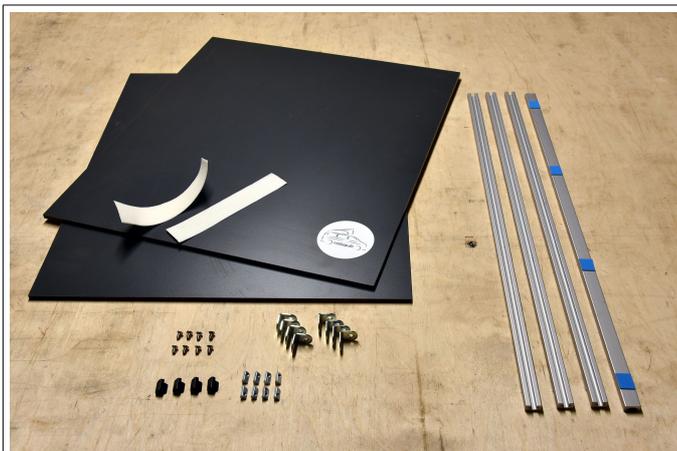

Schrankausbau großer Schrank, Heckraum.

- 4 Bodenträgerprofile mit hochwertigen Schaumklebepunkten
- 2 hochstabile HPL Einlegeböden, anthrazit
- 8 Haltewinkel
- 8 Linsenkopfschrauben M4
- 8 Kedersteine M4
- Flusch- und Klettband



Schrankausbau kleiner Schrank (Anschlusschrank), Heckraum.

- 4 Bodenträgerprofile mit hochwertigen Schaumklebepunkten
- 2 hochstabile HPL Einlegeböden, anthrazit
- 12 Haltewinkel
- 12 Linsenkopfschrauben M4
- 12 Kedersteine M4
- Flusch- und Klettband


Die Begriffe „rechts“, „links“, „vorne“ und „hinten“ werden in dieser Anleitung in Bezug auf die Fahrtrichtung verwendet.

Die Abbildungen sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen. Sie zeigen teilweise Fotos von anderen Schrankausbauten.


2. Bodenträger vorbereiten



Setze die Kedersteine in die Profile ein.

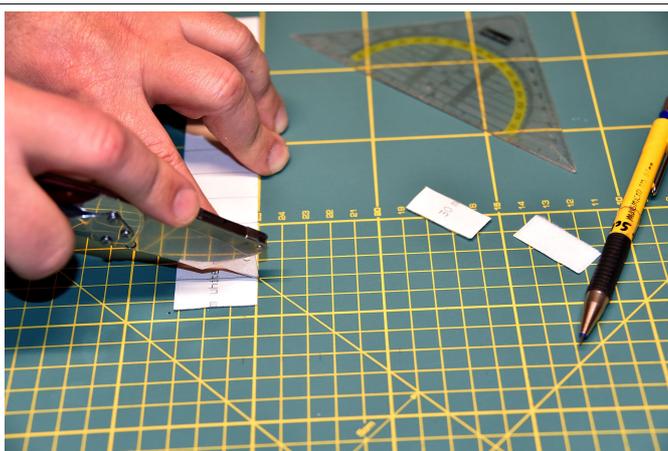


Schneide die Flausch- und Klettänder in ca. 20 mm breite Streifen

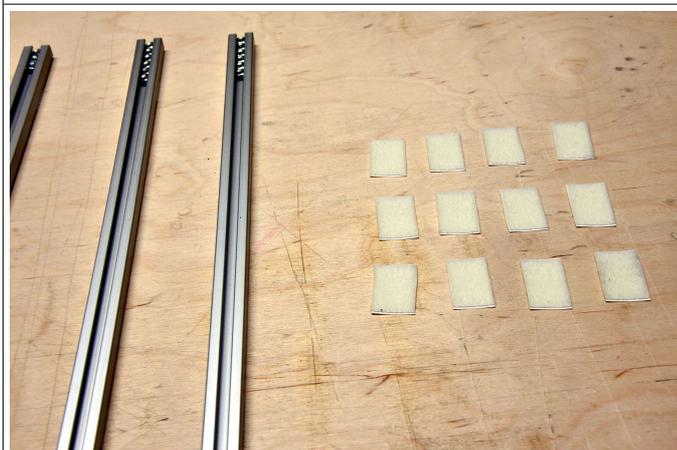


Entferne die Schutzfolien vom Flausch...



...und klebe den Flausch auf die Winkel.

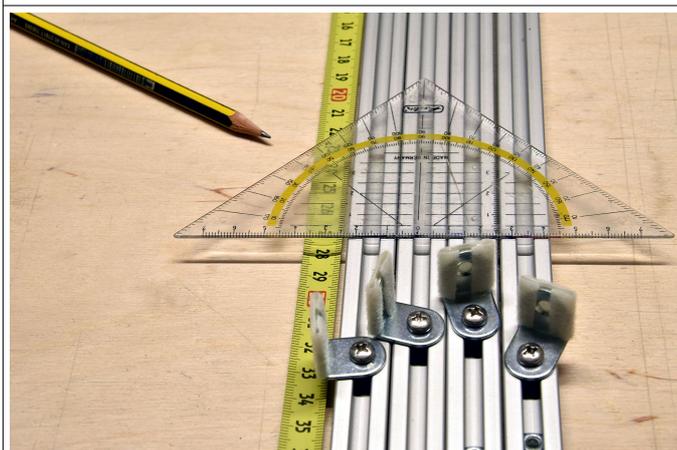

Befestige die Winkel lose und markiere die gewünschten Positionen mit einem Bleistift.

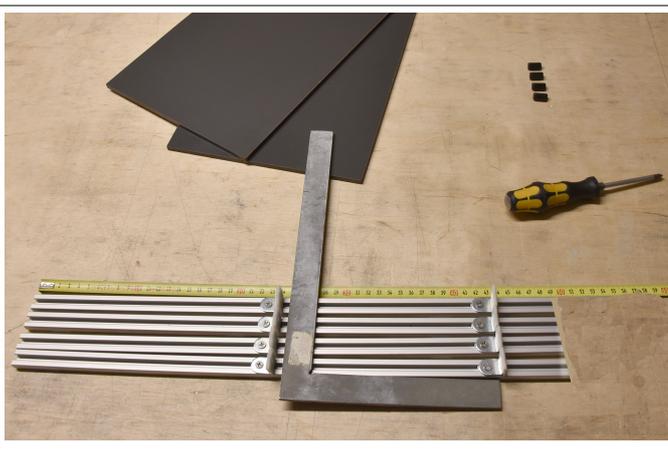

Schraube die Winkel an der gewünschten Position fest.
Kleiner Schrank: ca. 24 und 43,5 cm von unten.
Großer Schrank: Je nach Verwendung Höhe der Boxen (+ Höhe untere Kante).

3. Einbau der Bodenträger

Entferne **nicht** die Schutzstreifen der Klebepads, bevor die Position der Seitenträger angezeichnet ist.



Vor dem Ankleben der Seitenhalter die genaue Position mit Bleistift kennzeichnen. Wenn die Seitenhalter kleben, lassen sie sich nicht mehr korrigieren.



Beim kleinen Schrank ragen die Einlegeböden über die inneren Stützwinkel hinaus. Damit sie halten, müssen sie jeweils vorne und hinten am Außenprofil oberhalb der Böden mit Stützwinkeln fixiert werden. Diese solltest du schon vorher provisorisch oberhalb der Einlegeböden festschrauben.

4. Regalböden einsetzen

Vor dem Einsetzen der Einlegeböden solltest du die geschnittenen Klettstreifen auf die Winkel kletten. Wenn du noch nicht sicher über die richtige Position bist, solltest du die Schutzfolie erst später abziehen, um die Einlegeböden fest mit den Klettstreifen zu verbinden.



Die Abbildungen können teilweise vom aktuellen Produkt abweichen.