

Schrankausbau Marco Polo

Einbauanleitung

1. Überprüfe den Inhalt der Lieferung

3 Einlegeböden
3 Bodenträger mit Klebestreifen (1 x geteilt)
9 Winkel,
10 kurze Schrauben,
6 lange Schrauben
15 Vierkantmuttern,
1 Nutenstein
Flusch- und Klettband.



1 Einlegeboden.
3 kurze Bodenträger.
3 Winkel
3 kurze Schrauben
2 lange Schrauben
5 Vierkantmuttern
Flusch- und Klettband.



2. Bodenträger vorne und hinten vorbereiten

Schneide die Flausch- und Klettbänder in ca. 20 mm breite Streifen, entferne die Schutzfolien und klebe sie auf.

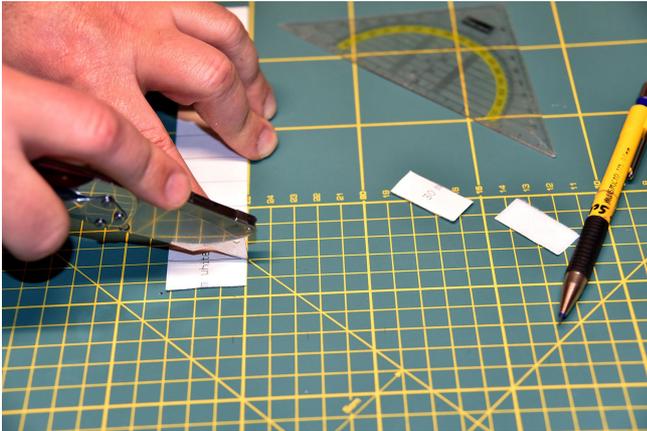


Abb. ähnlich



Die abgerundete Seite der Vierkantmutter muss so eingesetzt werden, dass diese zum Winkel zeigt. Ansonsten kann die Mutter mitdrehen.



Setze die Winkel mit den Schrauben und Vierkantmuttern ein.

Die längeren Stützschauben oberhalb der Einlegeböden nicht vergessen. Diese sind nur für die Halter an der Fahrzeugaußenseite vorgesehen.

Ich empfehle als Anfangsposition der Winkel ca. 16, 36 und 56 cm von unten.



3. Einbau der Bodenträger

Entferne **nicht** die Schutzstreifen des doppelseitigen Klebers, bevor die Position der Seitenträger angezeichnet ist.

Alle Bodenträger müssen unten auf dem Boden aufliegen!

Der vordere linke Bodenträger ist geteilt. Der untere ca. 8 cm lange Teil wird nicht festgeklebt sondern mit dem Kederstein am längeren Halter befestigt.

Dadurch kann man bei Bedarf den unteren Teil lösen, um den unteren Schrankboden für Wartungsarbeiten herausnehmen zu können.



Durch leichtes Anwinkeln kleben die Stirnseiten der Klebeflächen schon etwas fest. Nur in dieser Position kann man noch korrigieren.

Drücke die Klebestellen fest gegen die Schrankwände.

Wenn die Klebestellen fixiert sind, lassen sich die Träger nicht mehr justieren!


Hinweis:

Bei niedrigen Außentemperaturen sollten alle Klebeflächen im Schrank mit einem Fön erwärmt werden.

4. Regalböden einsetzen

Wenn du sicher bist, dass alle Winkel die richtige Position haben, kannst du die Klettstreifen anbringen.

Klette dafür die Klettstreifen ohne Schutzfolie auf die Winkel.

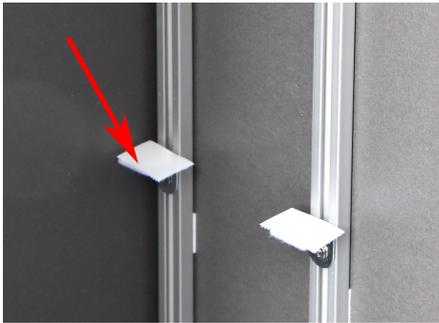

Anschließend „klebst“ du die Einlegeböden auf den Klettstreifen fest.



Damit die Böden bei Belastung nicht abkippen, müssen noch die längeren Fixierschrauben an den äußeren Haltern nach unten geschoben und festgezogen werden.

