


# Schrankschublade VW California Montageanleitung


## 1. Lieferumfang

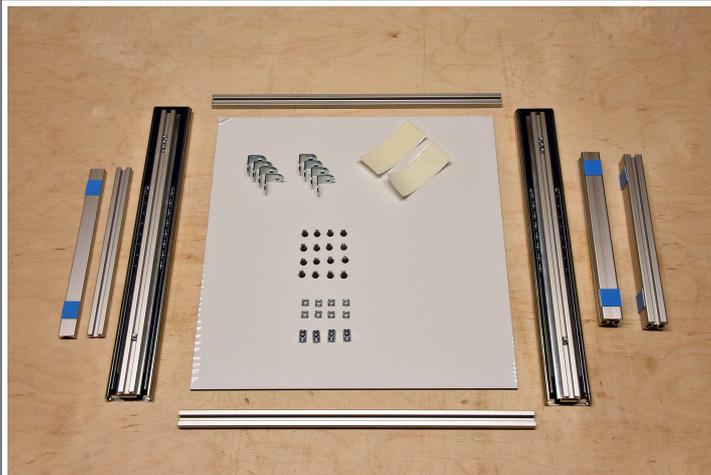


T6.1, linke Schublade



T6, linke Schublade

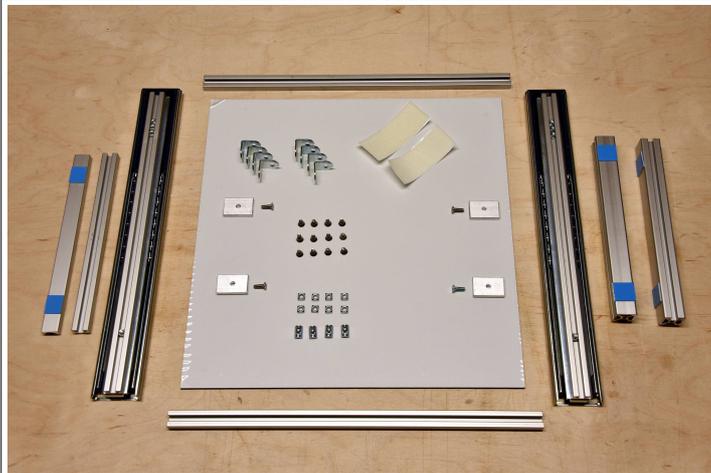

T5, linke Schublade

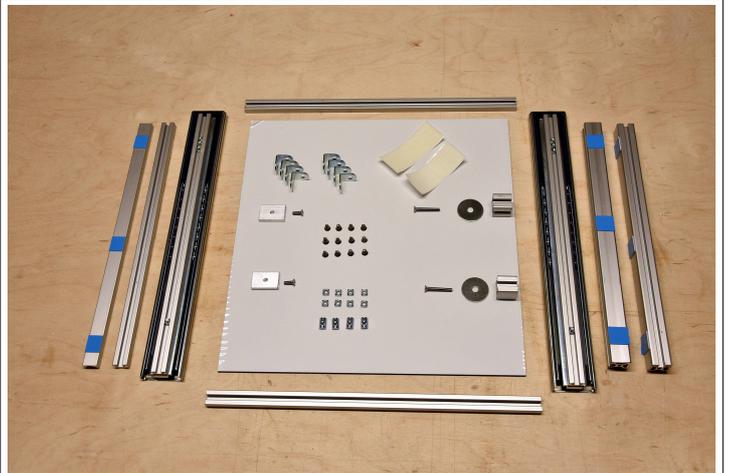

Alle Modelle, rechte Schublade

## Allgemeine Hinweise:

Bei niedrigen Temperaturen sollte das Fahrzeug vor der Montage mit der Standheizung auf Raumtemperatur gebracht werden um eine optimale Haftung der Klebepads zu erreichen.



Die Muttern müssen mit der abgerundeten Seite nach oben eingesetzt werden.




Der Kugelkäfig muss beim späteren Einsetzen der Schiene ganz außen sein.

## 2. Schubladenrahmen montieren




Entriegele die Teleskopschiene und ziehe das Profil heraus.

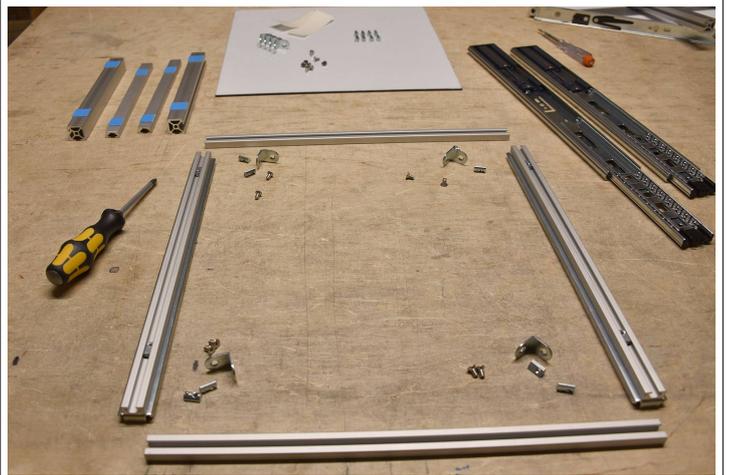


Ordne die Rahmenprofile und Bauteile wie abgebildet an.



Die 4 Muttern für die Bodenwinkel sind bereits im Profil enthalten.

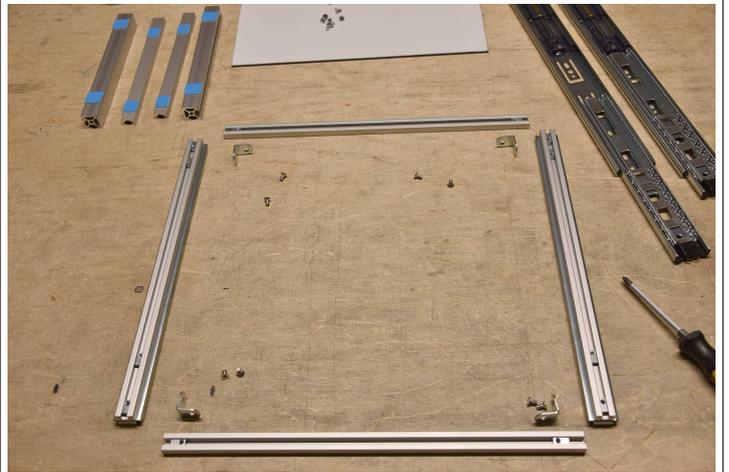

Setze die 8 Muttern für die Eckverbindung ein.

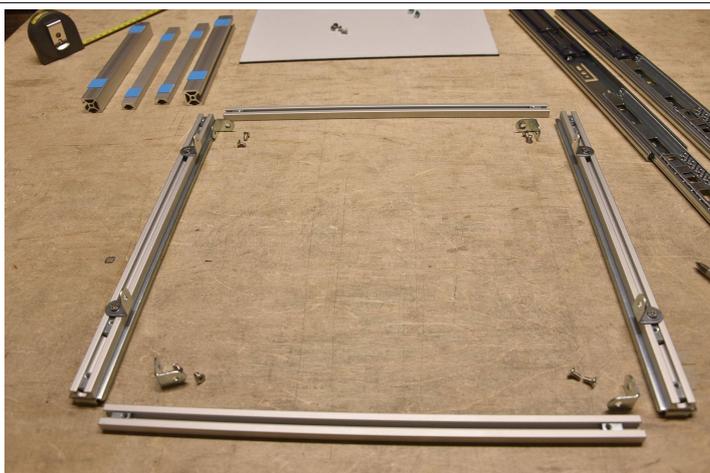

Positioniere die 4 Haltewinkel.




Der Abstand der Haltewinkel zum Rand beträgt ca. 7 cm.




Befestige die 4 Eckwinkel an den beiden seitlichen Profilen.




Drehe die seitlichen Profile um 90°.

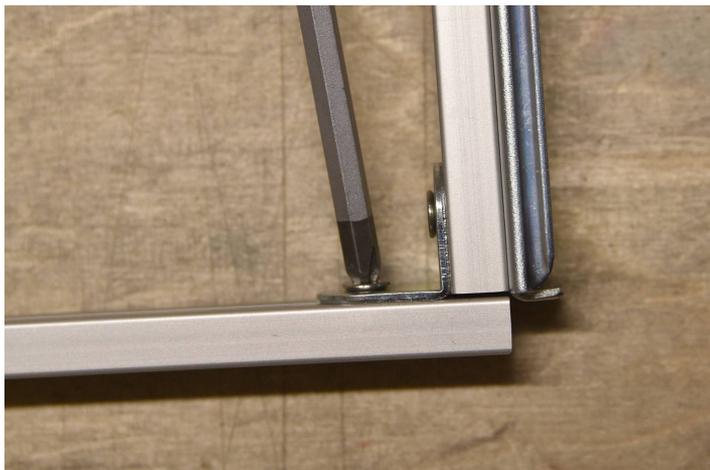


Schraube das hintere und vordere Profil an.

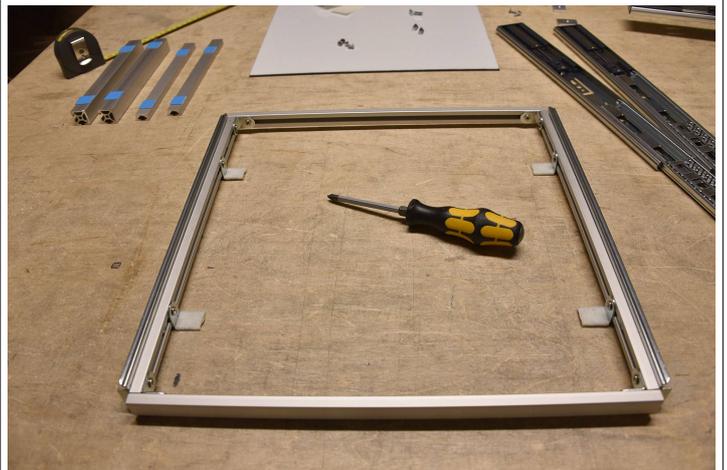

Fertiger Schubladenrahmen.

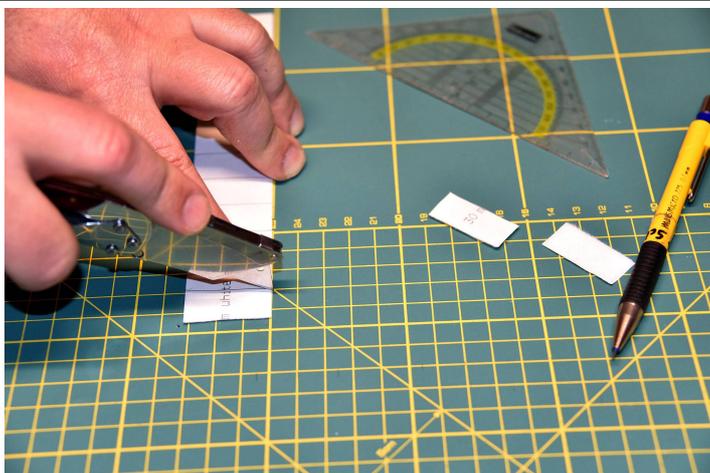

Schneide ca. 2 cm breite Streifen Flauschband ab.  
Das Flauschband kann auch vor der Montage angebracht werden.

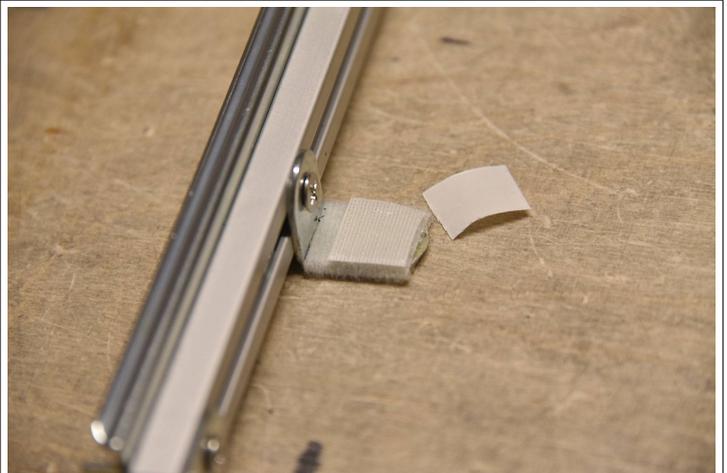

Klebe den Flauschstreifen auf die Winkel und hefte den Klettstreifen an. Die Folie sollte erst nach dem Einbau entfernt werden.

### 3. Teleskopschienen montieren

#### Linke Schublade:




Die Distanzplatten für die Profile sind bei der linken Schublade nur für T5 und T6 nötig.  
T5 links und rechts  
T6 nur rechts



Der Abstand der Kedersteine beträgt 4,2 cm von oben. Die Position kann später im eingebauten Zustand, je nach Verwendungszweck, verändert werden.



Alle Profile werden mit Kedersteinen und Schrauben in den Langlöchern befestigt, außer links vorne, dort ist es das 4. Loch.

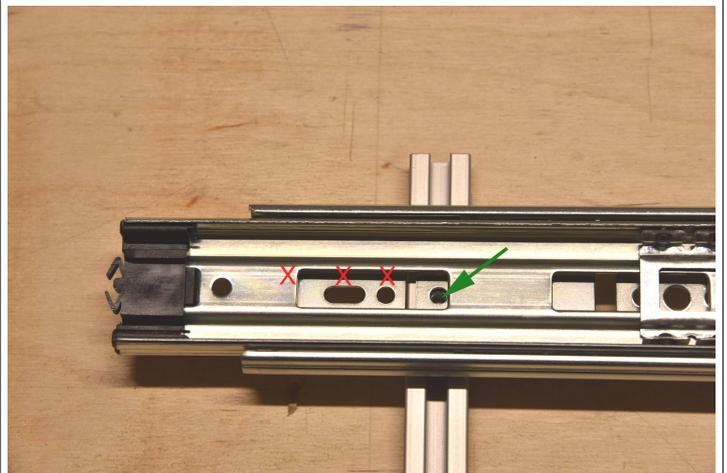

Das linke vordere schmale Profil muss etwas weiter hinten befestigt werden, damit es am Halteclip des Einlegebodens vorbeigeht.




Montage beim T6.1 ohne Abstandsplatten.




Beim T5 und T6 müssen Abstandsplatten eingebaut werden.  
T5: linke und rechte Seite,  
T6: nur rechte Seite .

## Rechte Schublade

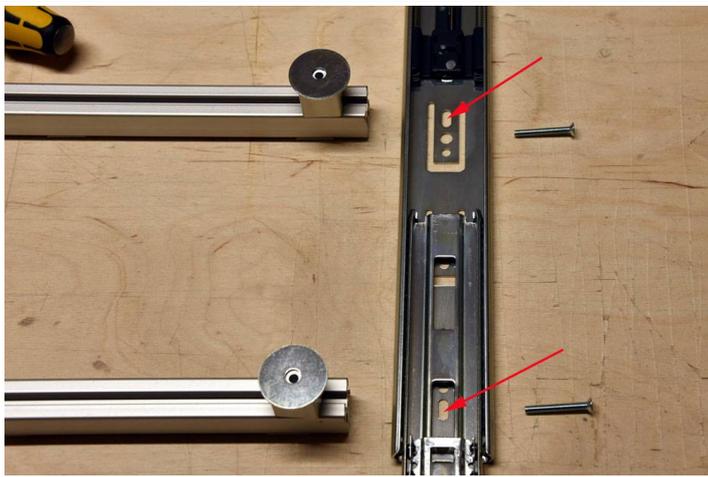


Alle Profile werden in den äußeren Langlöchern mit Kedersteinen im Profil befestigt.

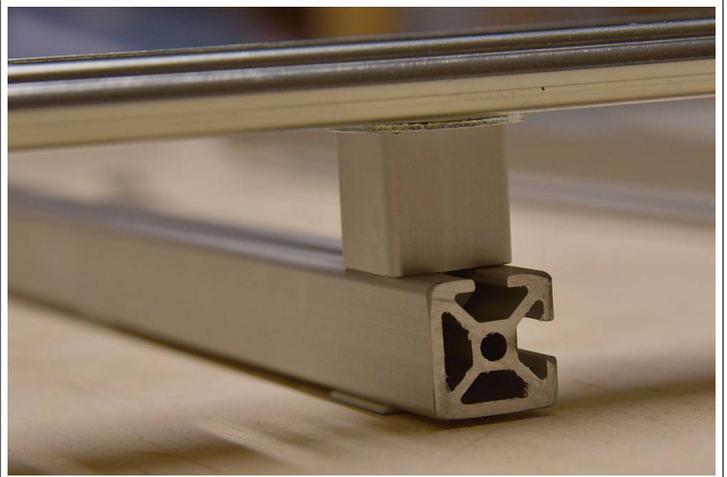

Links und rechts werden Abstandsprofile eingesetzt.  
Rechts: Wie Abb. mit Schrauben M4 x 30.  
Links: 5 mm Profil mit Schrauben M4 x 12



Einsetzen der Kedersteine in die Trägerprofile.

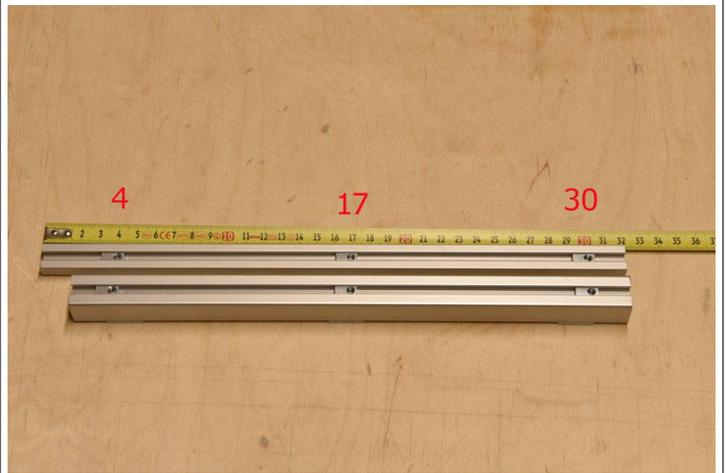


Bei 3 Schubladen empfehle ich diese Abstände von unten.

Beim Schubladensystem rechts werden pro Schublade 4 Kedersteine verwendet. Diese lassen sich nachträglich einsetzen, falls noch Schubladen nachgerüstet werden sollen. Mit einem kleinen Schraubendreher werden diese eingewinkelt. Sie halten selbstständig in der Nut und lassen sich verschieben. Sollten sie festklemmen, müssen sie mit etwas Druck ins Profil gedrückt werden.

## 4. Teleskopschienen im Schrank verkleben



Die Teleskopschienen werden links und rechts hinten bündig mit dem Abwassertank am Schrank befestigt.

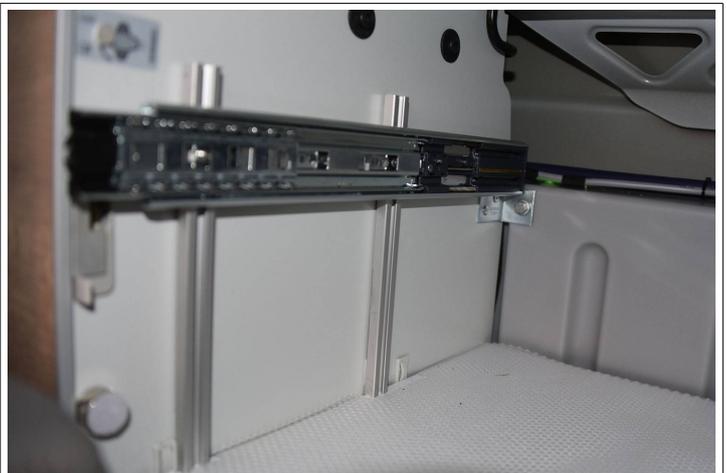

Dies sollte vorher mit vorhandener Schutzfolie ausprobiert werden. Ein Verschieben ist nach dem Kleben nicht mehr möglich



Es kann auch nützlich sein, die Position mit Bleistift zu markieren.



Rechts muss am Abwassertank ein Abstand von ca. 2 mm gelassen werden (entsprechend dem Haltewinkel links). Der Kugelkäfig muss ganz nach hinten geschoben werden.



Die Schiene kann nur oberhalb (empfohlen) oder unterhalb der Schraube des Abwassertanks befestigt werden.



Sollte die Bewegung der Schublade etwas hakelig sein, kann man die Schrauben der Querprofile lösen und dadurch den Abstand in eingeschobener Position optimieren.

## 5. Allgemeine Hinweise

Die Seitenträger liegen auf dem linken Schrankeinlegeboden auf. Möchtest du die Möglichkeit haben, später den Schrankboden herauszunehmen, musst du eine entsprechende Distanzplatte unter die Profile legen (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Kontakt mit der Bodenplatte ist erforderlich, um zu verhindern, dass bei sehr hohen Temperaturen und großer Belastung die Träger nach unten rutschen.

Die Träger lassen sich wieder entfernen, wenn man sie mit einem Föhn stark erhitzt und dann mit einem Schraubendreher im Profil vorsichtig abwinkelt. Klebstoffreste können mit einem Klebstoffentferner beseitigt werden.

Beim rechten Schubladensystem muss der Standard-Einlegeboden entfernt werden.

Wir empfehlen eine Antirutschmatte auf die Schubladen zu legen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Abbildungen können teilweise vom aktuellen Produkt abweichen.